

NEXOL

Photovolthermic AG

Montage- und Betriebsanleitung Nexol R-Serie

Solarer Warmwasserbereiter

2024

Copyright

Alle in diesem Dokument befindlichen Bilder und Zeichnungen, sowie alle technischen und nicht-technischen Informationen in diesem Handbuch sind Eigentum der Nexol Photovolthermic AG und bedürfen einer offiziellen Zustimmung für eine Vervielfältigung. Die Nexol Photovolthermic AG behält sich das Recht vor Änderungen vorzunehmen.

Inhaltsverzeichnis

Copyright	I
Inhaltsverzeichnis	II
1 Einleitung.....	1
1.1 Zwecke der Anleitung.....	1
1.2 Sprache.....	2
2 Sicherheit.....	3
2.1 Sicherheitsterminologie	3
2.2 Sicherheitshinweise.....	4
2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung	7
2.4 Haftungs- und Gewährleistungsausschluss	8
3 Lagerung	9
4 Produktbeschreibung	10
4.1 Produktvarianten	10
4.2 Lieferumfang	12
4.2.1 Nexol Energy Controller	13
4.2.2 Einschraubheizkörper	13
4.3 Anforderungen an bestehende Warmwasserspeicher	14
4.4 Technische Daten	15
4.4.1 Nexol Energy Controller	15
4.4.2 Einschraubheizkörper	17
4.5 Produktkennzeichnung.....	19
5 Installation (für den Fachmann)	21
5.1 Arbeitsvorbereitung	22
5.2 Montagestandort wählen.....	22
5.3 Installation Warmwasserspeicher	23
5.4 Verbindung der Einschraubheizkörper mit dem Warmwasserspeicher.....	24
5.5 Wandmontage des Nexol Energy Controllers	25
5.6 Einbinden des Nexol Energy Controllers in das Schutzleitersystem.....	27
5.7 Verbindung der Einschraubheizkörper mit dem Nexol Energy Controller	27
5.8 Netzanschluss des Nexol Energy Controllers.....	28
5.9 Anschluss der PV-Module an den Nexol Energy Controller	29

5.10	Anmeldung und Genehmigung	30
6	Inbetriebnahme (für den Fachmann)	31
6.1	Startvorgang / Booting	31
6.2	Ersteinrichtung	31
6.3	Anzahl der Einschraubheizkörper festlegen	32
6.4	Kalibrierung der Einschraubheizkörper	32
7	Betrieb (für den Kunden).....	33
7.1	Home-Bildschirm	33
7.2	Energiequellen- und Temperaturverlauf.....	34
7.3	Einstellungen	35
7.3.1	Festlegen der maximalen Temperatur	35
7.3.2	Warmwassersicherstellung	36
7.3.3	Legionellenprogramm	38
7.3.4	Rücksetzen des Gerätes / Reset	39
8	Wartung (für den Fachmann)	40
8.1	Außerbetriebnahme	40
8.2	Einschraubheizkörper.....	42
9	Fehlerbehebung (für den Fachmann)	43
10	Umweltschutz und Entsorgung	45
11	EU-Konformitätserklärung	46

1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich dafür entschieden haben unser Produkt zu erwerben.

Kontaktieren Sie uns bei Fragen, Anmerkungen oder Problemen. Unser technischer Support und Kundendienst stehen Ihnen gerne unterstützend zur Verfügung.

Nexol Photovoltaic AG
Mombacher Str. 68
55122 Mainz
Germany
www.nexol-ag.com
E-Mail: info@nexol-ag.com

HINWEIS!

Die Bilder und Zeichnungen in diesem Handbuch können kleine Abweichungen zu den beschriebenen Produkten aufweisen. Diese haben jedoch keine Auswirkungen auf das Verständnis dieses Dokuments.

1.1 Zwecke der Anleitung

GEFAHR!

Beachten Sie zudem unbedingt die Betriebsanleitungen der anderen Komponenten, wie beispielsweise jene des Warmwasserspeichers.

WARNUNG!

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Diese Anleitung richtet sich sowohl an den Endnutzer wie auch an den Installateur/ die Fachkraft.

Endnutzer

Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Handhabung des Geräts eingewiesen wurden und die daraus resultierenden Risiken verstanden haben.

Installateur / Fachkraft

Die Fachkraft ist durch Ausbildung und Erfahrung qualifiziert, Arbeiten am Gerät durchzuführen. Sie hat erweiterte Erfahrungen mit dem System an dem Arbeiten durchzuführen sind.

Inhalt der Anleitung

In dieser Anleitung sind die Funktion und Bedienung der Nexol R-Serie beschrieben.

Ebenso wird erläutert wie die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Fehlersuche von einer qualifizierten Fachkraft durchzuführen ist.

1.2 Sprache

Die ursprüngliche Fassung dieses Handbuches ist in Deutsch verfasst. Versionen in anderen Sprachen sind Übersetzungen der Originalfassung.

2 Sicherheit

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt installieren und in Betrieb nehmen! Nicht Beachtung der Anleitung kann Schaden für Mensch und Produkt bewirken, sowie einen Garantiausschluss! Bewahren Sie die Anleitung auf und halten Sie diese zum späteren Nachschlagen bereit!

2.1 Sicherheitsterminologie

Gefahren werden über nachfolgende Signalwörter unterteilt. In Tabelle 1 sind die unterschiedlichen Signalwörter aufgezeigt.

Tabelle 1: Sicherheitsterminologien

Signalwörter	Beschreibung
VERBRÜHUNG	Weist besondere Gefahrenpotenziale, die zu Verbrennung führen können, aus.
GEFAHR	wird verwendet, wenn Tod oder schwere gesundheitliche Schäden eintreten werden, falls der Hinweis nicht beachtet wird.
WARNUNG	wird verwendet, wenn Tod oder schwere gesundheitliche Schäden eintreten können, falls der Hinweis nicht beachtet wird.
VORSICHT	wird verwendet, wenn mittlere oder leichte gesundheitliche Schäden eintreten können, falls der Hinweis nicht beachtet wird.
ACHTUNG	wird verwendet, wenn Schäden an Maschine oder Umgebung eintreten können, falls der Hinweis nicht beachtet wird.
HINWEIS	Kennzeichnet wichtige Informationen

2.2 Sicherheitshinweise

Nachfolgend sind die unterschiedlichen Sicherheitshinweise aufgelistet.

Gefahrenkategorie Verbrühung:

- Seien Sie vorsichtig bei der Entnahme von heißem Wasser. Es besteht Verbrühungsgefahr.

Gefahrenkategorie Gefahr:

- Die IP-Abdeckung darf nicht entfernt werden.
- Beachten Sie zudem unbedingt die Betriebsanleitungen der anderen Komponenten, wie beispielsweise jene des Warmwasserspeichers.
- Ein Druckentlastungsventil ist bei der Installation des Warmwasserspeichers unbedingt vorzusehen! Das Druckentlastungsventil muss an eine Abflussleitung mit einer stetigen Abwärtsneigung angeschlossen sein. Stellen Sie sicher, dass alles in einer frostfreien Umgebung installiert wird! Darüber hinaus könnte ein Druckminderer notwendig sein.
- Der Warmwasserspeicher ist normgerecht in das vorhandene Schutzleitersystem des Hauses dauerhaft und zuverlässig zu integrieren. Der Behälter muss mit Wasserein- und Auslaufrohren aus Metall versehen sein.
- In dem Raum, in welchem das Gerät installiert wird, darf keine explosive Atmosphäre herrschen! Schütze Sie das Gerät auch vor staubiger und fetthaltiger Umgebungsluft! Das Gerät ist ausschließlich für die Installation in trockenen Innenräumen vorgesehen. Das Gerät darf nicht nass werden. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages. Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen des Verschmutzungsgrades 1 vorgesehen.
- Der Nexol Energy Controller ist normgerecht in das vorhandene Schutzleitersystem des Hauses dauerhaft und zuverlässig zu integrieren.
- Der Netzstecker ist in eine Schutzkontakt-Steckdose (Schuko-Steckdose). Die Absicherung des Netzanschlusses muss 10 A bis 16 A betragen. Gleichstromsensitive Fehlerstromschutzschalter können von lokalen Normen vorgeschrieben werden.
- Die PV-Module sind entsprechend Schutzklasse II zu installieren. Sowohl der Minuspol (DC-) als auch der Pluspol (DC+) darf NICHT geerdet werden.
- Die maximale PV-Leerlaufspannung von 300V DC, der maximale PV-Kurzschlussstrom von 15A und die maximale PV-Leistung von 2,5kWp dürfen nicht überschritten werden.
- Zwischen den PV-Paneelen und dem Nexol Energy Controller muss ein DC-Trennschalter installiert werden, welcher die PV-Paneele unter Last vom Nexol Energy Controller trennen kann.
- Entfernen Sie die Stecker erst nachdem der Nexol Energy Controller keine Leistung von den PV-Modulen beziehen kann. Das heißt, dass diese lastfrei sein müssen. Ansonsten droht ein lebensgefährlicher elektrischer Schlag. Zudem kann extreme Hitze durch Entstehung eines Lichtbogens generiert werden. Verwenden sie hierzu einen **DC-Trennschalter**, welcher die PV-Paneele unter Last vom Nexol Energy Controller elektrisch trennen kann. Die Lastfreiheit ist vor dem Entfernen der Stecker zu prüfen.

- Inbetriebnahme des Gerätes, erst nachdem alle Stecker korrekt mit dem Nexol Energy Controller verbunden wurden. Dies umfasst die Stecker für die Einschraubheizkörper sowie die MC4-Stecker zum Anschluss der PV-Module.

Gefahrenkategorie Warnung:

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Gerät darf ausschließlich bis zu einer Höhe von 2000m über dem Meeresspiegel installiert werden.
- Der Nexol Energy Controller ist ausschließlich in Verbindung mit den Nexol Einschraubheizkörpern zu verwenden.
- Die Verwendung der Einschraubheizkörper ist nur in Verbindung mit dem Nexol Energy Controller zulässig.
- Der Warmwasserspeicher muss verschiedene Anforderungen erfüllen, um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen.
- Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur des Geräts ist nur durch geschulte und qualifizierte Installateure zu erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Verunreinigungen im Trinkwasser befinden, um Gesundheitsbeeinträchtigungen zu verhindern.
- Das Gerät kann nicht vom Kunden repariert werden. Tritt ein Fehler auf, so kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

Gefahrenkategorie Achtung:

- Befüllen Sie den Tank nur mit sauberem Trinkwasser! Mindere Wasserqualität kann zu einer verkürzten Lebensdauer der Einschraubheizkörper und zu einer erheblichen Minderung der Effizienz führen.
- Der Nexol Energy Controller muss wie gezeigt hochkant aufgehängt werden. Ober- und unterhalb des Controllers sind mindestens 50cm Platz zu halten. Bei Nichtbeachtung überhitzt der Nexol Energy Controller, wodurch Bauteile Schaden nehmen können.
- Die Einschraubheizkörper dürfen nur waagrecht eingebaut werden, müssen vollständig mit Wasser bedeckt sein und es muss eine ungehinderte Zirkulation des Wassers im Bereich der Einschraubheizkörper gegeben sein
- Das Kunststoffgewinde des Einschraubheizkörpers, welcher nur für PV geeignet ist, darf nicht mit Hanf oder anderen Dichtmitteln abgedichtet werden.
- Schließen Sie das Gerät erst dann an eine Energiequelle an, nachdem der Warmwasserspeicher befüllt wurde! Missachtung kann zu Schäden am Gerät führen und sich auf dessen Lebenszeit auswirken.
- Die Pole des PV-Paneels müssen korrekt an den Nexol Energy Controller angeschlossen sein. Nichtbeachtung führt zu einer Beschädigung des Gerätes.

Hinweise:

- Die Bilder und Zeichnungen in diesem Handbuch können kleine Abweichungen zu den beschriebenen Produkten aufweisen. Diese haben jedoch keine Auswirkungen auf das Verständnis dieses Dokuments.
- Überprüfen sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen.
- Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

2.3 Bestimmungsgemäße Verwendung

GEFAHR!

In dem Raum, in welchem das Gerät installiert wird, darf keine explosive Atmosphäre herrschen! Schütze Sie das Gerät auch vor staubiger und fetthaltiger Umgebungsluft! Das Gerät ist ausschließlich für die Installation in trockenen Innenräumen vorgesehen. Das Gerät darf nicht nass werden. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages. Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen des Verschmutzungsgrades 1 vorgesehen.

WARNUNG!

Gerät darf ausschließlich bis zu einer Höhe von 2000m über dem Meeresspiegel installiert werden.

Der Nexol Warmwasserbereiter (bestehend aus Nexol Energy Controller und einem oder zwei Einschraubheizkörpern) dient der Erwärmung von sauberem Trink- und Brauchwasser. Hierzu sind die mitgelieferten Einschraubheizkörper in einen Warmwasserspeicher einzubringen. Elektrische Energie aus Photovoltaikmodulen (kurz PV-Modulen) erhitzt mittels Einschraubheizkörpern das Wasser in den Temperatur- und Druckgrenzen, die in den technischen Daten angegeben sind. Zusätzlich kann Strom aus einem lokalen oder nationalen Stromnetz als Energiequelle genutzt werden. Es wird kein Strom in das Stromnetz eingespeist, weshalb auch keine Genehmigung erforderlich ist.

Der Nexol Warmwasserbereiter ist für die ortsfeste Installation in Innenräumen bestimmt.

Eine andere Verwendung, als die oben beschriebene ist unzulässig.

2.4 Haftungs- und Gewährleistungsausschluss

Das Produkt wurde nach den geltenden Normen und Richtlinien entworfen und hergestellt.

Die Nexol Photovoltaic AG haftet nicht für Kosten und Schäden oder Verletzungen, die durch folgende Punkte verursacht wurden:

- Nichtbeachtung der Warn- und Sicherheitshinweise des Geräts
- Nichtbeachtung der Montage- und Betriebsanleitung
- Überfällige oder unzureichende Wartung des Geräts
- Kalkablagerungen und Korrosion am Einschraubheizkörper
- Fehlbenutzung des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nur für den vorhergesehenen Zweck, siehe Abschnitt bestimmungsgemäße Verwendung.
- Die angegebenen Umgebungsbedingungen müssen eingehalten werden.
- Bemessungs-, Anschluss- und Installationsbedingungen sind der Anleitung zu entnehmen und müssen eingehalten werden.
- Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen des Landes, in dem das Gerät zur Anwendung kommt, sind zu beachten.
- Die Nexol R-Serie hat Kontakt zu Wasser und elektrischen Strom. Es sind keine Änderungen am Gerät erlaubt. Bei Änderungen am Gerät besteht Lebensgefahr. Die Einschraubheizkörper können durch Original-Ersatzteile von Nexol ausgetauscht werden.

3 Lagerung

Das Gerät muss trocken und staubfrei gelagert werden. Komponenten dürfen keinen aggressiven Medien oder Hitzequellen ausgesetzt werden. Ebenfalls sind die Komponenten vor starker übermäßiger Erschütterung zu schützen.

4 Produktbeschreibung

Die Produkte der Nexol R-Serie (R steht für Resistance) gibt es in zwei verschiedenen Varianten.

4.1 Produktvarianten

Zwei verschiedene Varianten werden angeboten (vgl. Abbildung 1). Ein Warmwasserspeicher ist nicht im Lieferumfang enthalten.

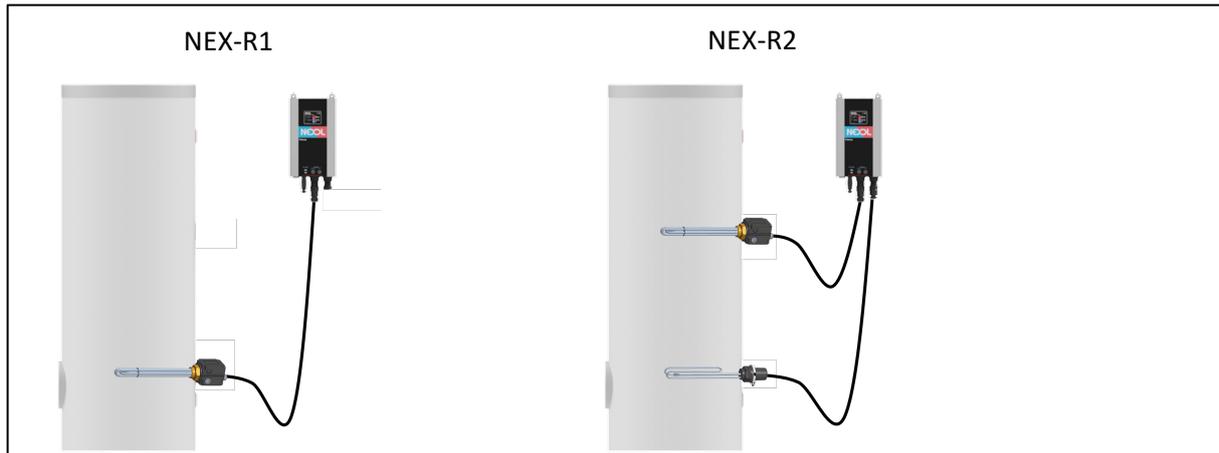


Abbildung 1: angebotene Produktvarianten

NEX-R1

Für Speicher mit nur einer freien Einschraubmuffe eignet sich der NEX-R1. Dieser ermöglicht eine einfache Nutzung von Solarstrom für die Warmwasserbereitung.

Eine Nachheizung über das Netz dient der Warmwassersicherstellung. Durch die Regelparameter Temperatur, PV-Eingangsleistung und Aufheizzyklen lässt sich die Warmwassersicherstellung dem individuellen Benutzerverhalten anpassen.

Der Einschraubheizkörper sollte möglichst weit unten installiert werden. Er erhitzt das Wasser im Warmwasserspeicher von unten nach oben.

NEX-R2

Der NEX-R2 ist die Lösung für eine komfortable, solare Warmwasserversorgung. Durch zwei verwendete Einschraubheizkörper wird eine intelligente Zweizonenheizung ermöglicht.

Eine schnelle Warmwasserbereitstellung wird erreicht, da nur ein Teil des Speichers aufgeheizt werden muss. Dabei bleibt stets genügend Kapazität im Warmwasserspeicher frei, um einen möglichst hohen PV-Nutzungsgrad zu ermöglichen. Die Nachheizung über das Netz erfolgt dabei nochmals effizienter. Auch der NEX-R2 kann an das individuelle Benutzerverhalten angepasst werden.

Die Funktionsweise der Zweizonenheizung wird nachfolgend beschrieben (vgl. auch Abbildung 2):

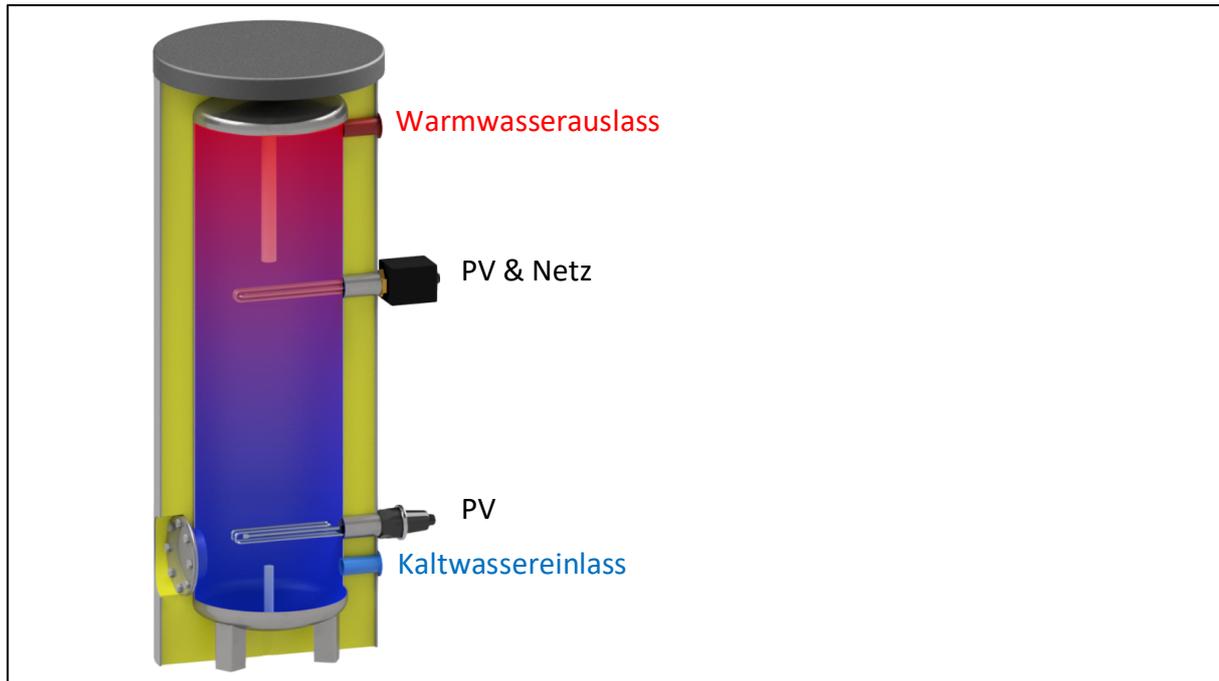


Abbildung 2: Teilschnitt eines Warmwasserspeichers mit installierten Einschraubheizkörpern

Obere Zone:

Vorrangig wird die obere Zone des Speichers in der Nähe des Warmwasseranschlusses bis zum Erreichen der maximalen Temperatur beheizt. Hierdurch wird eine schnellere Warmwasserbereitstellung ermöglicht. PV wird als Betriebsquelle priorisiert.

Bei geringer Sonneneinstrahlung heizt das intelligente System die obere Zone des Wassers über Netz nach. Somit wird zur Bereitstellung von warmem Wasser möglichst wenig Netzstrom verwendet, da nur die obere Zone beheizt werden muss.

Untere Zone:

Sobald die obere Zone ihre Zieltemperatur erreicht hat, wird auf den unteren Heizkörper geschaltet und somit der gesamte Speicher erhitzt. Entsprechend wird die vom PV-Panel erzeugte Energie im Wasser gespeichert.

4.2 Lieferumfang

GEFAHR!

Die IP-Abdeckung darf nicht entfernt werden.

Abbildung 3 zeigt die im Lieferumfang enthaltenen Komponenten.

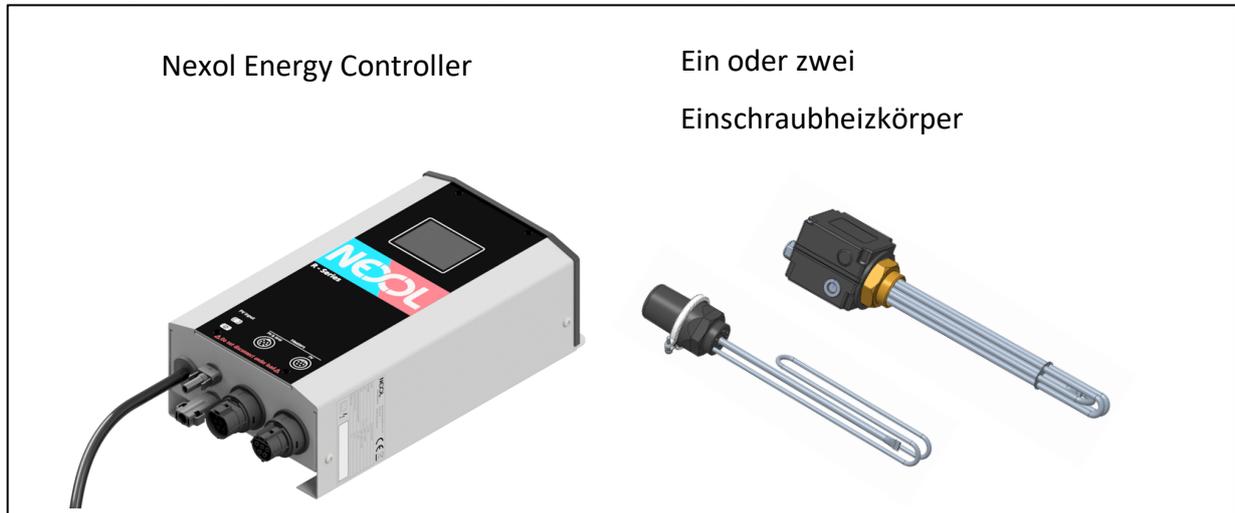


Abbildung 3: Bestandteile des Lieferumfangs

Der Nexol Energy Controller und zumindest ein Einschraubheizkörper ist stets enthalten. Auf dem Nexol Energy Controller ist eine IP-Abdeckung montiert, welche dem Schutz gegen das Eindringen von Wasser dient (siehe Abbildung 4). Entsprechend darf die IP-Abdeckung nicht abgenommen werden.

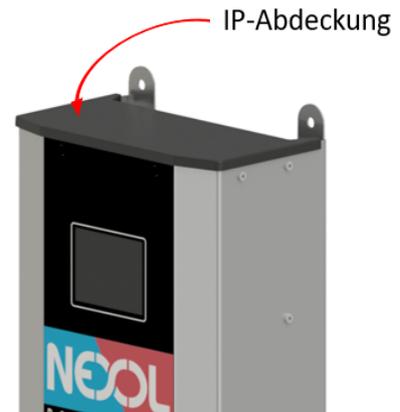


Abbildung 4: IP-Abdeckung

Abhängig von der gewählten Produktvariante unterscheiden sich die enthaltenen Komponenten. In Tabelle 2 wird eine Übersicht gegeben.

Tabelle 2: Lieferumfang

Produkt	Enthaltene Komponenten
NEX-R2	<ul style="list-style-type: none"> - Nexol Energy Controller (inkl. IP-Abdeckung) - Einschraubheizkörper für PV und Netz inkl. Dichtungsring - Einschraubheizkörper für PV inkl. Dichtungsring
NEX-R1	<ul style="list-style-type: none"> - Nexol Energy Controller (inkl. IP-Abdeckung) - Einschraubheizkörper für PV und Netz inkl. Dichtungsring.

HINWEIS!

Überprüfen sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Beschädigungen.

Eine Inbetriebnahme bei unvollständigem Lieferumfang oder mit Beschädigungen ist unzulässig. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice in diesem Fall.

4.2.1 Nexol Energy Controller

WARNUNG!

Der Nexol Energy Controller ist ausschließlich in Verbindung mit den Nexol Einschraubheizkörpern zu verwenden.

Das Gehäuse des Nexol Energy Controller ist aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium hergestellt und verfügt über einen Schutz nach IP21.

Er regelt die Ein- und Ausgangsleistungen. Der integrierte MPP-Tracker sorgt dabei für eine möglichst hohe PV-Nutzung.

Durch das integrierte kapazitive Touch-Display wird eine intuitive Bedienung ermöglicht.

4.2.2 Einschraubheizkörper

WARNUNG!

Die Verwendung der Einschraubheizkörper ist nur in Verbindung mit dem Nexol Energy Controller zulässig.

Temperaturfühler und Sicherheitstemperaturbegrenzer sind direkt im Einschraubheizkörper integriert. Somit wird eine einfache Installation der Einschraubheizkörper ermöglicht.

Abbildung 5 zeigt die unterschiedlichen Einschraubheizkörper.

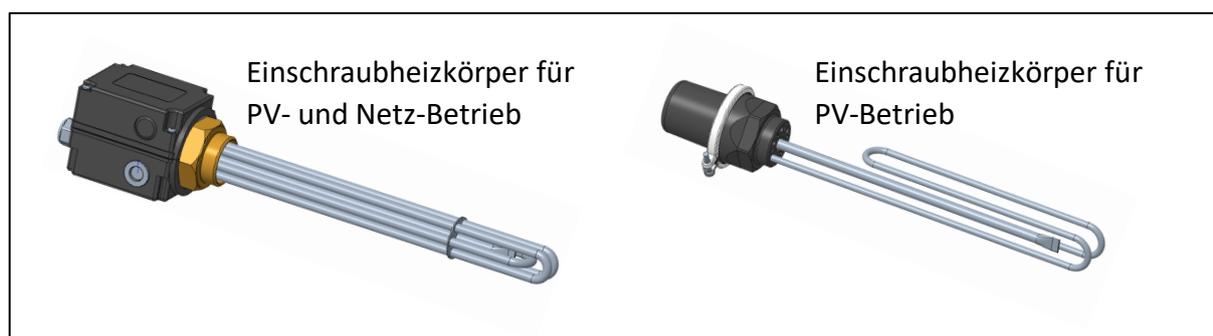


Abbildung 5: unterschiedliche Einschraubheizkörper

Die Einschraubheizkörper sind isoliert ausgeführt. Dies bedeutet, dass keine leitende Verbindung zwischen den Heizelementen und dem Behälter besteht. Dadurch verzögert sich die Verkalkung der Heizelemente und auch die elektrochemische Korrosion wird vermindert.

4.3 Anforderungen an bestehende Warmwasserspeicher

WARNUNG!

Der Warmwasserspeicher muss verschiedene Anforderungen erfüllen, um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen.

Um einen sicheren und funktionellen Betrieb zu gewährleisten, müssen mehrere Anforderungen des bestehenden Warmwasserspeichers erfüllt sein.

Das Speichervolumen darf 100l nicht unterschreiten, da ansonsten die Heizleistung überdimensioniert ist. Bei einem Speichervolumen von größer 300l ist die Heizleistung hingegen unterdimensioniert.

Eventuell andere vorhandene Systeme zur Wassererheizung dürfen den Warmwasserspeicher nicht auf über 80°C erhitzen. Ansonsten löst der Sicherheitstempurbegrenzer aus.

Die Muffe muss ein 1 ½“ Gewinde aufweisen.

Der Einschraubheizkörper hat einen unbeheizten Bereich von 100mm. Entsprechend darf die Länge der Muffe 90mm nicht überschreiten. Beachten Sie, dass die Länge der Muffe ungleich der Dicke der Speicherisolierung ist. Muffen sind länger als die Isolierung dick ist. Aufgrund der Länge des Einschraubheizkörpers von 350mm, muss die Einschraubtiefe mindestens 400mm betragen.

Die Einschraubheizkörper sind waagrecht einzubauen.

Nachfolgend sind alle Anforderungen nochmals in Tabelle 3 zusammengefasst.

Tabelle 3: Anforderungen an Warmwasserspeicher

Speichervolumen	mindestens 100l; maximal 300l
Maximale Speichertemperatur	80°C
Muffe für Einschraubheizkörper	1 ½“; maximal 90mm lang
Minimale Einschraubtiefe	400mm
Position der oberen Muffe (für NEX R2)	oberes Drittel des Speichers
Position der unteren Muffe	möglichst weit unten im Speicher
Position des Einschraubheizkörpers im Tank	waagrecht

Für viele Warmwasserspeicher gibt es zudem Adapterflanschplatten mit einer 1 ½“ Muffe, um Einschraubheizkörper zu installieren.

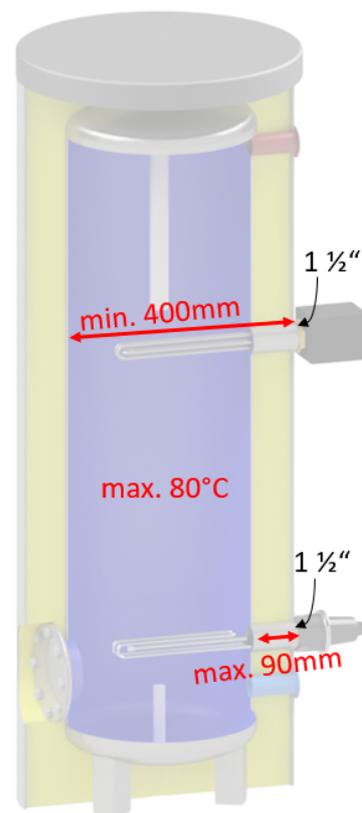


Abbildung 6: Anforderungen an Warmwasserspeicher

4.4 Technische Daten

4.4.1 Nexol Energy Controller

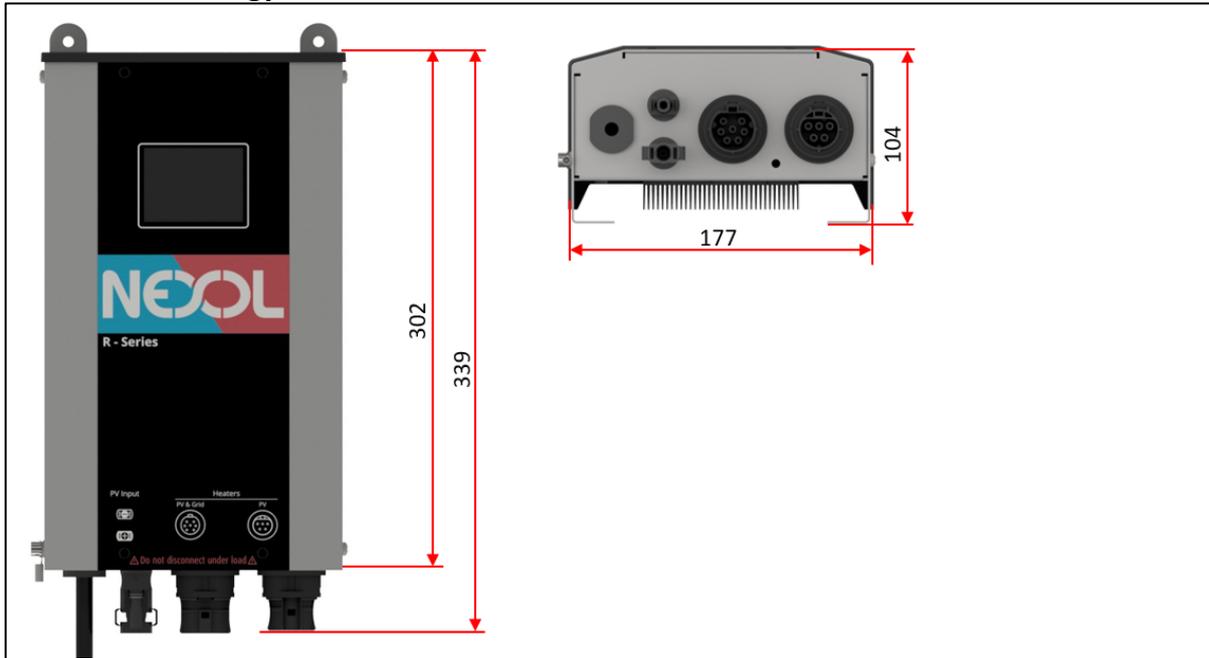


Abbildung 7: Abmessungen Nexol Energy Controller

Allgemeine Informationen

Dimensionen	339 x 177 x 104 mm
Schutzart	IP 21
Schutzklasse	I
Zulässiger Verschmutzungsgrad	1
Umgebungstemperaturbereich	5 – 40°
Luftfeuchte	10-95% nicht kondensierend
Gewicht	2,4 kg
Display	2,8" Farb-Touchdisplay

Photovoltaik Spezifikationen

Maximal nutzbare Leistung (entspricht der maximalen Heizleistung der Einschraubheizkörper)	1,5 kW
Maximale PV-Leerlaufspannung gesamt	300V
Maximaler PV-Kurzschlussstrom	15 A
Maximale PV-Leistung	2,5 kWp
PV-Anschlüsse	MC 4 Stecker
MPP-Tracking enthalten	ja

Netzanschluss

Leistung	1,5 kW
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Absicherung	10-16 A

4.4.2 Einschraubheizkörper

Einschraubheizkörper für PV und Netz-Betrieb

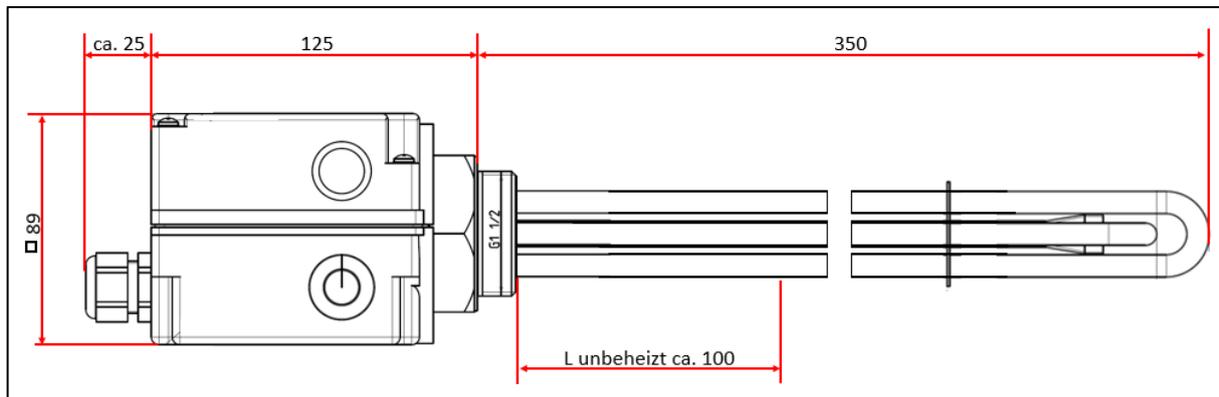


Abbildung 8: Abmessungen Einschraubheizkörper für PV und Netzbetrieb

Dimensionen	89 x 89 x 500 mm
Einbaulage	horizontal
Maximale Heizleistung	1,5 kW
Heizstablänge	350 mm
Schutzart	IP 65
Elektrisch isoliert	ja
Unbeheizter Bereich	100 mm
Einschraubgewinde	1 ½ Zoll
maximales Anzugsdrehmoment Einschraubgewinde	Messing / 60 Nm
Schlüsselweite	60 mm
Maximaler Betriebsdruck des Einschraubheizkörpers	1 MPa = 10 bar*

* es sind die Druckgrenzen des Warmwasserspeichers zu beachten.

Einschraubheizkörper für PV (unterer Einschraubheizkörper beim NEX-R2)

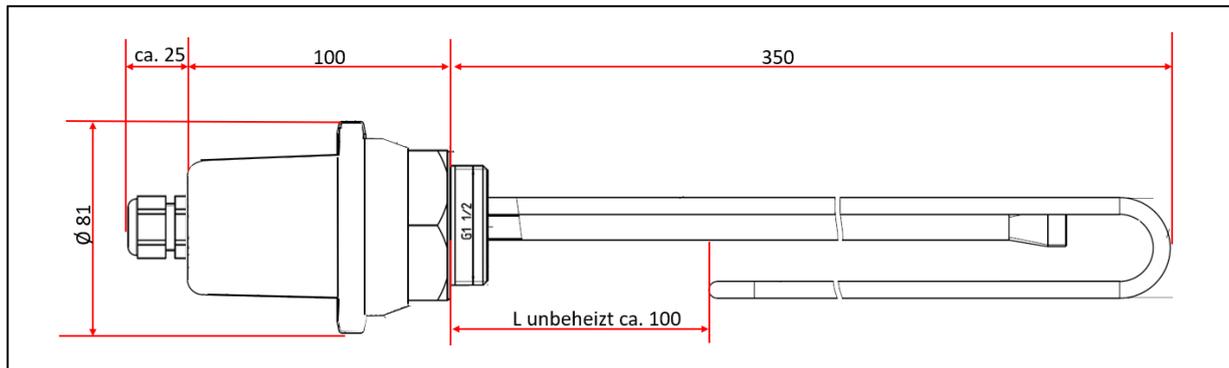


Abbildung 9: Abmessungen Einschraubheizkörper für PV

Dimensionen	Ø81 x 475 mm
Einbaulage	horizontal
Maximale Heizleistung	1,5 kW
Heizstablänge	350 mm
Schutzart	IP 65
Elektrisch isoliert	ja
Unbeheizter Bereich	100 mm
Einschraubgewinde	1 ½ Zoll
maximales Anzugsdrehmoment Einschraubgewinde	50 Nm (handfest)
Schlüsselweite	60 mm
Maximaler Betriebsdruck des Einschraubheizkörpers	1 MPa = 10 bar*

* es sind die Druckgrenzen des Warmwasserspeichers zu beachten.

4.5 Produktkennzeichnung

Produktkennzeichnungen sind sowohl auf dem Nexol Energy Controller als auch auf den Einschraubheizkörpern angebracht.

Aufgeführt sind in Abbildung 10 und Abbildung 11 die technischen Spezifikationen wie auch Anwendungsgrenzen der einzelnen Komponenten.

Nexol Energy Controller



NEOL		Nexol Photovoltaic AG Germany www.nexol-ag.com	CE	
Made in Germany				
Ⓐ	Type	Energy Controller		
Ⓑ	Weight	1,5 kg		
Ⓒ	AC	 230V / 1,5kW		
Ⓓ	DC	 100 - 300V / 1,5kW		
Ⓔ	Operating Temperature (ambient)	5 - 40°C		
Ⓕ	Type of Protection	IP 21		
Ⓖ	Safety class	I		
Ⓗ	Pollution degree	1		
Ⓘ	 			

Abbildung 10: Produktkennzeichnung Nexol Energy Controller

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| A. Gerätebezeichnung | F. IP-Schutzklasse |
| B. Gewicht | G. Sicherheitsklasse |
| C. AC | H. Zulässiger Verschmutzungsgrad |
| D. DC | I. Seriennummer |
| E. Betriebstemperaturbereich | |

Einschraubheizkörper

Einschraubheizkörper für PV und Netz-Betrieb

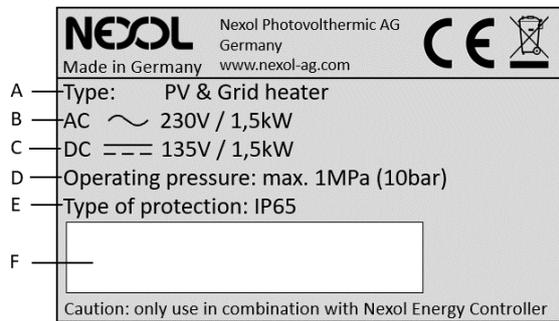

Einschraubheizkörper für PV -Betrieb

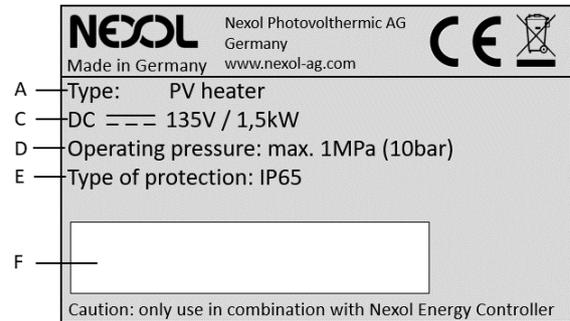


Abbildung 11: Produktkennzeichnung der Einschraubheizkörper

- A. Komponentenbezeichnung
- B. AC
- C. DC
- D. Betriebsdruck des Einschraubheizkörpers
- E. IP-Schutzklasse
- F. Seriennummer

5 Installation (für den Fachmann)

WARNUNG!

Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur des Geräts ist nur durch geschulte und qualifizierte Installateure zu erfolgen.

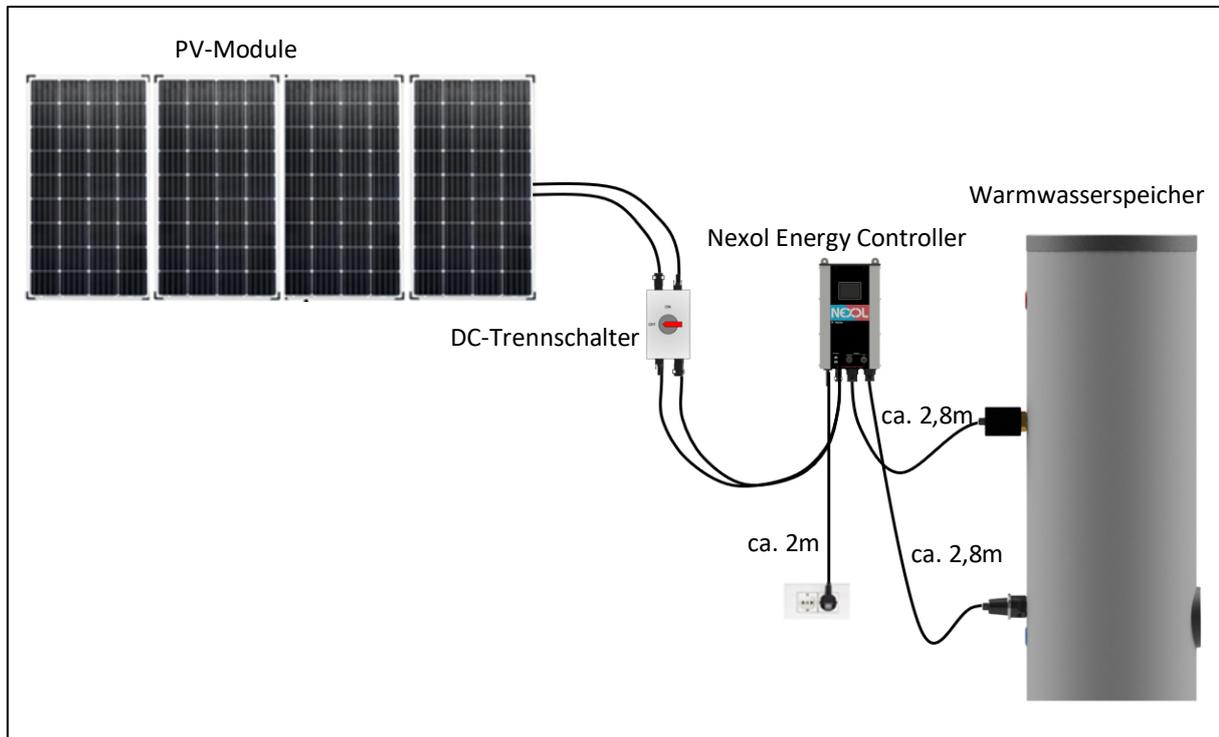


Abbildung 12: Schema Installation des Gesamtsystems

HINWEIS!

Beachten Sie alle nationalen und regionalen Vorschriften und Bestimmungen.

In den nachfolgenden Kapiteln wird die Installation beschrieben. Die Reihenfolge der Installation ist unbedingt einzuhalten.

1. Arbeitsvorbereitung
2. Montagestandort wählen
3. Installation Warmwasserspeicher
4. Einbringen der Einschraubheizkörper in den Warmwasserspeicher und Befüllen des Warmwasserspeichers
5. Wandmontage des Nexol Energy Controllers
6. Einbinden des Nexol Energy Controllers in das Schutzleitersystem
7. Verbinden der Einschraubheizkörper mit dem Nexol Energy Controller
8. Netzanschluss des Nexol Energy Controllers
9. Anschluss der PV-Module an den Nexol Energy Controller

5.1 Arbeitsvorbereitung

Überprüfen Sie, ob Sie alle notwendigen Komponenten und Werkzeuge für die Montage besitzen.

Für die Installation des Nexol Energy Controllers:

- Bohrmaschine
- Hammer
- Wasserwaage
- Schraubendreher

Für die Installation des/der Einschraubheizkörper:

- Maulschlüssel mit einer Schlüsselweite von 60mm

5.2 Montageort wählen

GEFAHR!

In dem Raum, in welchem das Gerät installiert wird, darf keine explosive Atmosphäre herrschen! Schütze Sie das Gerät auch vor staubiger und fetthaltiger Umgebungsluft! Das Gerät ist ausschließlich für die Installation in trockenen Innenräumen vorgesehen. Das Gerät darf nicht nass werden. Es besteht die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlages. Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen des Verschmutzungsgrades 1 vorgesehen.

Der Innenraum muss frostgeschützt sein und der Untergrund fest und belastbar, um auch dem Gewicht des befüllten Warmwasserspeichers standzuhalten.

Beachten Sie die Kabellänge der Netzanschlussleitung sowie jene der Einschraubheizkörper bei der Wahl des Installationsstandortes.

Beachten Sie auch die Maße der Einschraubheizkörper. Um diese in den Speicher einzubringen, muss ausreichend Platz im Bereich der Muffe des Warmwasserspeichers sein.

5.3 Installation Warmwasserspeicher

GEFAHR!

Beachten sie auch die Bedienungs- und Montageanleitung ihres Warmwasserspeichers.

GEFAHR!

Ein Druckentlastungsventil ist bei der Installation des Warmwasserspeichers unbedingt vorzusehen! Das Druckentlastungsventil muss an eine Abflussleitung mit einer stetigen Abwärtsneigung angeschlossen sein. Stellen Sie sicher, dass alles in einer frostfreien Umgebung installiert wird! Darüber hinaus könnte ein Druckminderer notwendig sein.

Beachten Sie hierzu die Bedienungs- und Montageanleitung ihres Warmwasserspeichers.

GEFAHR!

Der Warmwasserspeicher ist normgerecht in das vorhandene Schutzleitersystem des Hauses dauerhaft und zuverlässig zu integrieren. Der Behälter muss mit Wasserein- und Auslaufrohren aus Metall versehen sein.

WARNUNG!

Der Warmwasserspeicher muss verschiedene Anforderungen erfüllen, um einen sicheren Betrieb zu ermöglichen. Beachten Sie hierzu die Anforderungen aus Kapitel 4.3.

WARNUNG!

Stellen Sie sicher, dass sich keine Verunreinigungen im Trinkwasser befinden, um Gesundheitsbeeinträchtigungen zu verhindern.

ACHTUNG!

Befüllen Sie den Tank nur mit sauberem Trinkwasser! Mindere Wasserqualität kann zu einer verkürzten Lebensdauer der Einschraubheizkörper und zu einer erheblichen Minderung der Effizienz führen.

5.4 Verbindung der Einschraubheizkörper mit dem Warmwasserspeicher

ACHTUNG!

Die Einschraubheizkörper dürfen nur waagrecht eingebaut werden, müssen vollständig mit Wasser bedeckt sein und es muss eine ungehinderte Zirkulation des Wassers im Bereich der Einschraubheizkörper gegeben sein

ACHTUNG!

Das Kunststoffgewinde des Einschraubheizkörpers, welcher nur für PV geeignet ist, darf nicht mit Hanf oder anderen Dichtmitteln abgedichtet werden.

Bei den Produktvarianten mit zwei Einschraubheizkörpern ist jener mit PV und Netz-Versorgung im oberen Bereich des Warmwasserspeichers einzuschrauben, siehe hierzu Abbildung 13. Beim NEX-R1 ist der beigefügte Einschraubheizkörper möglichst weit unten im Warmwasserspeicher zu installieren.

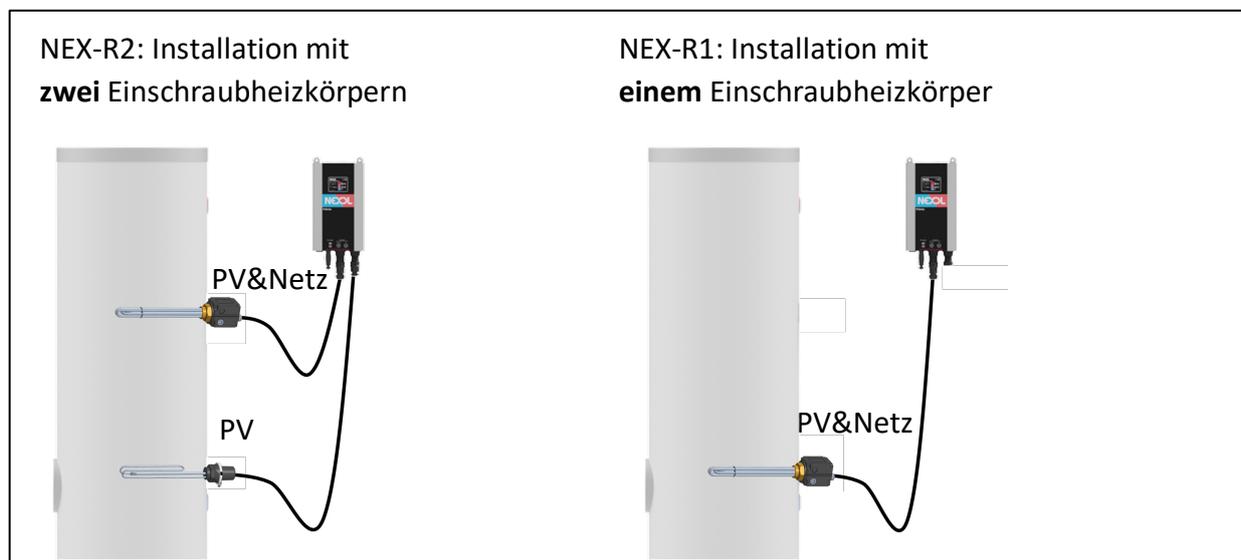


Abbildung 13: Positionierung der unterschiedlichen Einschraubheizkörper

Es gibt zwei verschiedene Einschraubheizkörper. Einschraubheizkörper welche ausschließlich für die Verwendung mit PV geeignet sind besitzen ein Kunststoff-Gewinde (nur beim NEX-R2 enthalten). Dieses Gewinde darf nicht mit Hanf oder anderen Dichtmitteln abgedichtet werden.

Um die Einschraubheizkörper einzuschrauben wird ein Maulschlüssel mit einer Schlüsselweite von 60mm benötigt. Drehen Sie nicht am Gehäuse der Einschraubheizkörper, sondern verwenden Sie den Maulschlüssel.

Beachten Sie zudem die maximalen Anzugsdrehmomente.

- Einschraubheizkörper PV & Netz / Messingkopf: 60Nm
- Einschraubheizkörper PV / Kunststoffkopf: 50Nm

5.5 Wandmontage des Nexol Energy Controllers

GEFAHR!

Die IP-Abdeckung darf nicht entfernt werden.

ACHTUNG!

Der Nexol Energy Controller muss wie gezeigt hochkant aufgehängt werden. Ober- und unterhalb des Controllers sind mindestens 50cm Platz zu halten. Bei Nichtbeachtung überhitzt der Nexol Energy Controller, wodurch Bauteile Schaden nehmen können.

Der Nexol Energy Controller wird über 4 Schrauben an der Wand befestigt.

Für die einfache Montage des Nexol Energy Controller sind auf dessen Rückseite zwei Schlüssellöcher eingebracht (vgl. Abbildung 14).

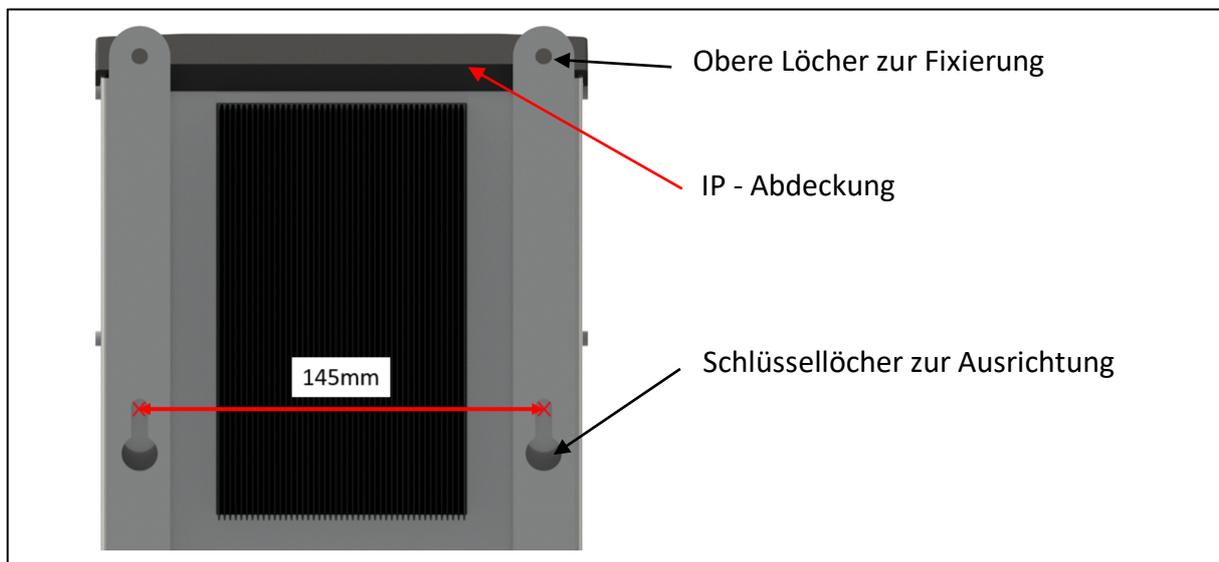


Abbildung 14: Rückansicht des Nexol Energy Controllers

Gehen Sie wie folgt bei der Montage des Nexol Energy Controllers vor (vgl. Abbildung 15):

1. Anzeichnen der Bohrlöcher mit einem Abstand von 145mm (vgl. Abbildung 14).
Benutzen Sie hierzu eine Wasserwaage und einen Meterstab.
2. Bohren der Löcher und anschließendes Einschieben der Dübel
3. Einbringen der Schrauben. Lassen Sie den Schraubenkopf dabei etwa 5mm überstehen.
4. Fädeln Sie die Schlüssellöcher des Nexol Energy Controllers ein.
5. Zeichnen Sie die oberen zwei Bohrlöcher an
6. Nehmen Sie den Nexol Energy Controller wieder ab.
7. Bohren der oberen Löcher und anschließendes Einschieben der Dübel.
8. Schlüssellöcher des Nexol Energy Controller wieder einfädeln.
9. Obere Schrauben zur Fixierung des Nexol Energy Controllers einschrauben.

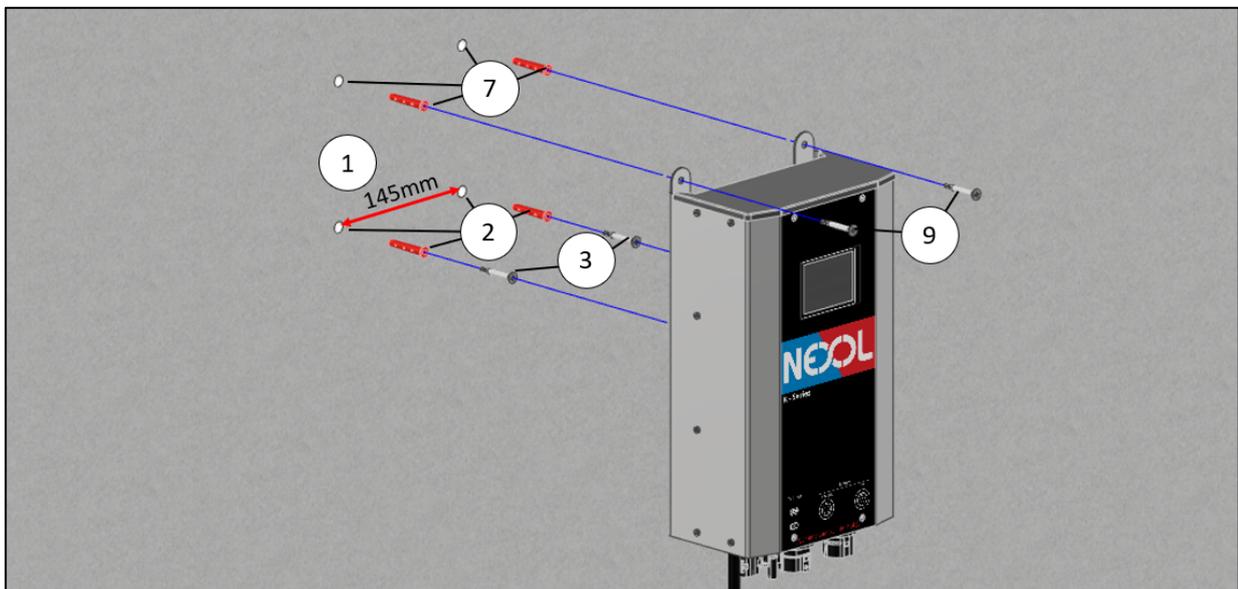


Abbildung 15: Montagerihenfolge bei der Montage des Nexol Energy Controllers

5.6 Einbinden des Nexol Energy Controllers in das Schutzleitersystem

GEFAHR!

Der Nexol Energy Controller ist normgerecht in das vorhandene Schutzleitersystem des Hauses dauerhaft und zuverlässig zu integrieren.

Eine Schutzleiterprüfung muss nach erfolgter Installation durchgeführt werden (Schutzklasse I). Die Installation sowie die einzelnen Komponenten sind in Abbildung 16 dargestellt.

Zu verwenden sind:

1. Kontaktscheibe mit Zähnen
2. M5 Ringkabelschuh mit gecrimpten Schutzleiter (Querschnitt mindestens 2,5mm²)
3. Unterlegscheibe
4. M5 Schraube (Anzugsmoment 4Nm)

Das empfohlene Anzugsmoment beträgt 4Nm. Die Anschlussleitung muss mindestens einen Querschnitt von 2,5mm² besitzen.

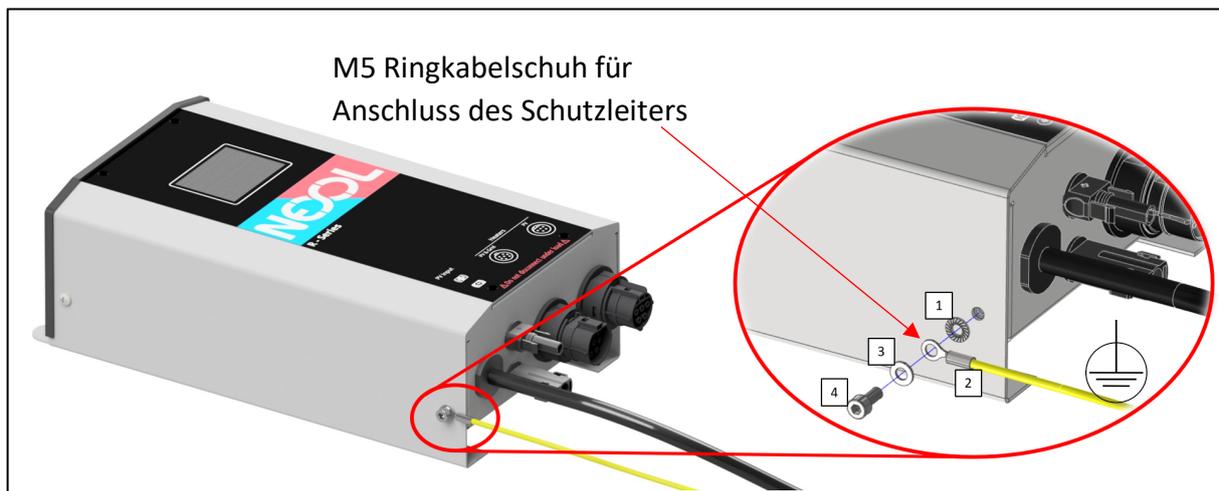


Abbildung 16: Schutzleiteranschluss des Nexol Energy Controllers

5.7 Verbindung der Einschraubheizkörper mit dem Nexol Energy Controller

Die Einschraubheizkörper können direkt in den Nexol Energy Controller eingesteckt werden (vgl. Abbildung 17). Der 7 polige Stecker dient dabei der Verbindung des Einschraubheizkörpers, welcher sowohl Energie vom Netz als auch von der PV-Anlage nutzen kann. Der 5 polige Stecker dient der Verbindung des Einschraubheizkörpers, welcher ausschließlich über PV betrieben werden kann.

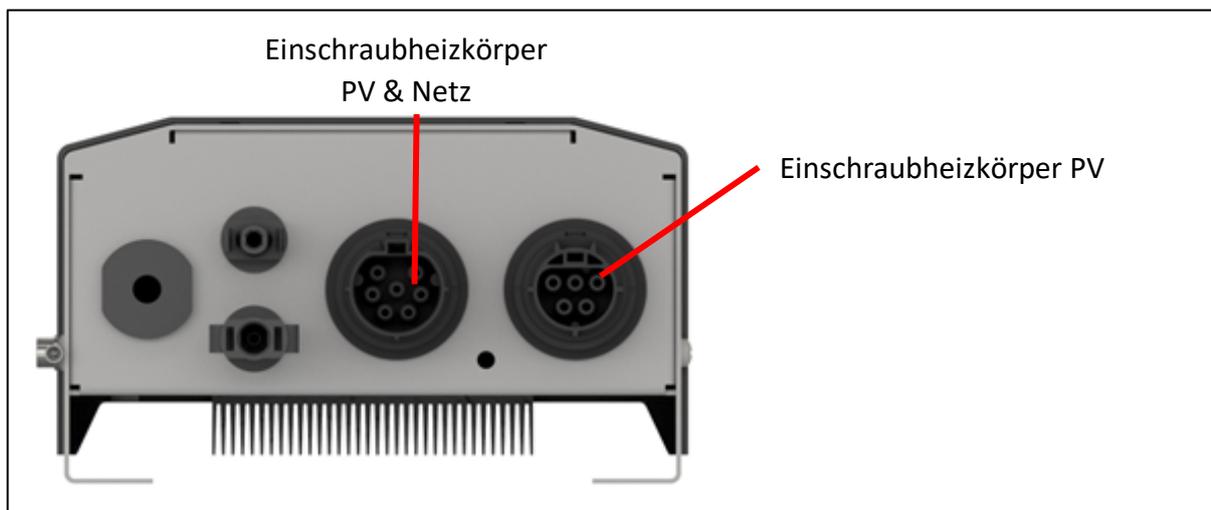


Abbildung 17: Stecker am Nexol Energy Controller zur Verbindung der Einschraubheizkörper

5.8 Netzanschluss des Nexol Energy Controllers

GEFAHR!

Der Netzstecker ist in eine Schutzkontakt-Steckdose (Schuko-Steckdose). Die Absicherung des Netzanschlusses muss 10 A bis 16 A betragen. Gleichstromsensitive Fehlerstromschutzschalter können von lokalen Normen vorgeschrieben werden.

GEFAHR!

Inbetriebnahme des Gerätes, erst nachdem alle Stecker korrekt mit dem Nexol Energy Controller verbunden wurden. Dies umfasst die Stecker für die Einschraubheizkörper sowie die MC4-Stecker zum Anschluss der PV-Module.

ACHTUNG!

Schließen Sie das Gerät erst dann an eine Energiequelle an, nachdem der Warmwasserspeicher befüllt wurde! Missachtung kann zu Schäden am Gerät führen und sich auf dessen Lebenszeit auswirken.

Der Nexol Energy Controller kommt bereits mit einem angehängten Länderstecker.

Nachdem der Nexol Energy Controller an das Netz angeschlossen wurde, startet er. Es darf erst fortgefahren werden, nachdem alle Stecker mit dem Nexol Energy Controller verbunden sind. Dies umfasst die Stecker für die Einschraubheizkörper sowie die MC4-Stecker zum Anschluss der PV-Module. Siehe auch *Kapitel 6.2 Ersteinrichtung*.

5.9 Anschluss der PV-Module an den Nexol Energy Controller

GEFAHR!

Zwischen den PV-Paneelen und dem Nexol Energy Controller muss ein DC-Trennschalter installiert werden, welcher die PV-Paneele unter Last vom Nexol Energy Controller trennen kann.

GEFAHR!

Die PV-Module sind entsprechend Schutzklasse II zu installieren. Sowohl der Minuspol (DC-) als auch der Pluspol (DC+) darf NICHT geerdet werden.

GEFAHR!

Die maximale PV-Leerlaufspannung von 300V DC, der maximale PV-Kurzschlussstrom von 15A und die maximale PV-Leistung von 2,5kWp dürfen nicht überschritten werden.

GEFAHR!

Inbetriebnahme des Gerätes, erst nachdem alle Stecker korrekt mit dem Nexol Energy Controller verbunden wurden. Dies umfasst die Stecker für die Einschraubheizkörper sowie die MC4-Stecker zum Anschluss der PV-Module.

ACHTUNG!

Die Pole des PV-Paneels müssen korrekt an den Nexol Energy Controller angeschlossen sein. Nichtbeachtung führt zu einer Beschädigung des Gerätes.

Zwischen den PV-Modulen und dem Nexol Energy Controller muss ein DC-Trennschalter installiert werden (vgl. Abbildung 18). Während der Installation, muss der DC-Trennschalter geöffneter Stellung sein („Off“-Position). Somit wird sichergestellt, dass während der Installation kein Strom fließen kann.

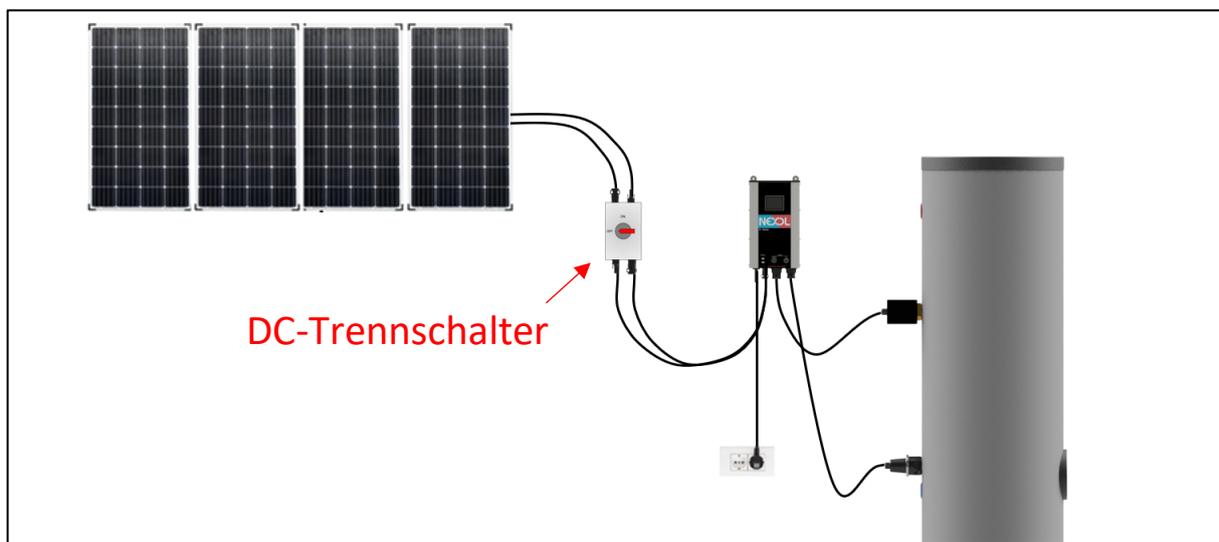


Abbildung 18: Installation PV-Module mit DC-Trennschalter

Auch die Anbindung an den Nexol Energy Controller erfolgt mittels MC4-Steckern (vgl. Abbildung 19). Ein separater Wechselrichter ist dabei nicht erforderlich.

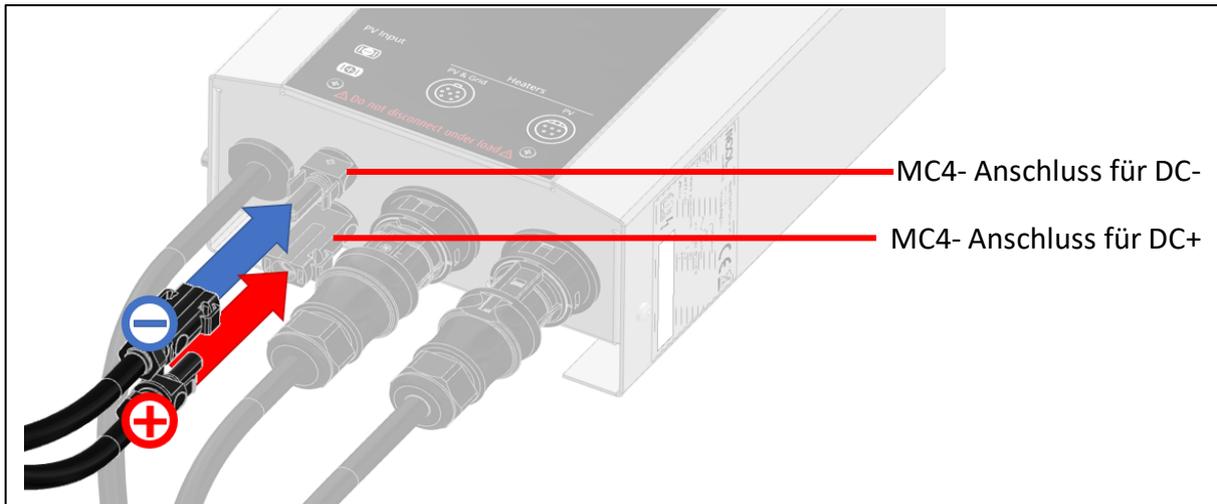


Abbildung 19: MC4-Anschlüsse am Nexol Energy Controller

Sobald der Nexol Energy Controller Strom von den PV-Modulen oder vom Netz beziehen kann, startet er. Es darf erst fortgefahren werden, nachdem alle Stecker mit dem Nexol Energy Controller verbunden sind. Siehe hierzu auch *Kapitel 6.2 Ersteinrichtung*.

Die angeschlossenen PV-Module sind in Reihe zu schalten, wie in Abbildung 20 gezeigt.

Bei der Auswahl geeigneter PV-Module beachten Sie die erlaubte PV-Leerlaufspannung, den erlaubten PV-Kurzschlussstrom sowie die maximale PV-Leistung. Bei der Reihenschaltung addiert sich die Spannung der einzelnen PV-Paneele.

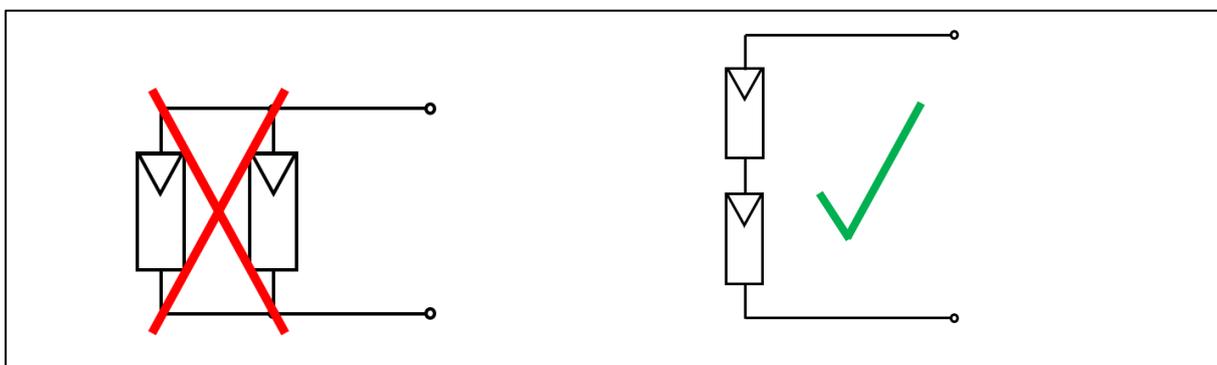


Abbildung 20: Schemazeichnung Anschluss der PV-Module in Reihe

5.10 Anmeldung und Genehmigung

Da keine Überschüsse in das Netz eingespeist werden, ist keine Anmeldung oder Genehmigung der Solarstromanlage beim Stromnetzbetreiber erforderlich.

6 Inbetriebnahme (für den Fachmann)

WARNUNG!

Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur des Geräts ist nur durch geschulte und qualifizierte Installateure zu erfolgen.

GEFAHR!

Inbetriebnahme des Gerätes, erst nachdem alle Stecker korrekt mit dem Nexol Energy Controller verbunden wurden. Dies umfasst die Stecker für die Einschraubheizkörper sowie die MC4-Stecker zum Anschluss der PV-Module

Nachdem das Gesamtsystem erfolgreich installiert wurde, kann mit der Inbetriebnahme begonnen werden.

Der Nexol-Energy-Controller besitzt ein kapazitives Touchdisplay.

Hierdurch wird eine einfache und intuitive Bedienung gewährleistet.

6.1 Startvorgang / Booting

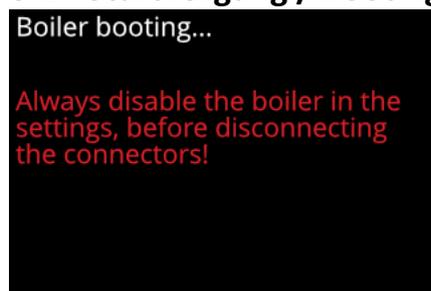


Abbildung 21: Anzeige Startvorgang

6.2 Ersteinrichtung

Bei der ersten Inbetriebnahme werden Sie gefragt, ob alle Stecker korrekt verbunden sind (vgl. Abbildung 22). Dies umfasst die Stecker für die Einschraubheizkörper sowie die MC4-Stecker zum Anschluss der PV-Module.

Ist dies der Fall, bestätigen Sie mittels der -Schaltfläche. Ansonsten schließen Sie die Stecker an bevor sie fortfahren. *Kapitel 5 Installation (für den Fachmann)* ist zu beachten.



Abbildung 22: Sicherheitshinweis Stecker korrekt verbunden

6.3 Anzahl der Einschraubheizkörper festlegen

Da die Nexol R-Serie in zwei verschiedenen Produktvarianten angeboten wird, ist vor der Benutzung die verwendete Anzahl an Einschraubheizkörpern einzustellen (vgl. Abbildung 23).

Wählen Sie entsprechend **1** für Produktvarianten mit einem Einschraubheizkörper (NEX-R1) oder **2** für Produktvarianten mit zwei Einschraubheizkörpern (NEX-R2) aus.

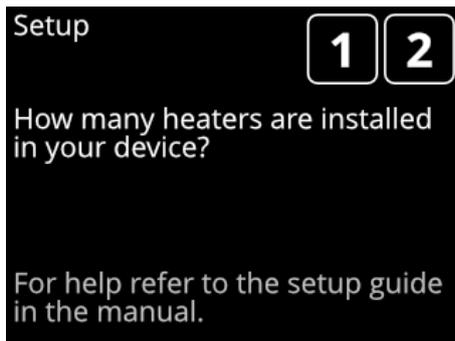


Abbildung 23: Ersteinrichtung Anzahl der Einschraubheizkörper festlegen

Möchten Sie später die Anzahl der Einschraubheizkörper ändern, so ist das Gerät zurückzusetzen wie in *Kapitel 7.3.4 Rücksetzen des Gerätes / Reset beschreiben*. Nach dem Neustart des Gerätes kann die Anzahl der Einschraubheizkörper erneut ausgewählt werden. Zum Einbringen weiterer Einschraubheizkörper in den Warmwasserspeicher ist das *Kapitel 8.1 Außerbetriebnahme* sowie das *Kapitel 5.4 Verbindung der Einschraubheizkörper mit dem Warmwasserspeicher* zu beachten.

6.4 Kalibrierung der Einschraubheizkörper

Das Gerät wird innerhalb der ersten Tage eine Kalibrierung durchführen für eine möglichst effiziente Nutzung. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Unterbrechen Sie den Kalibrierungsvorgang nicht.

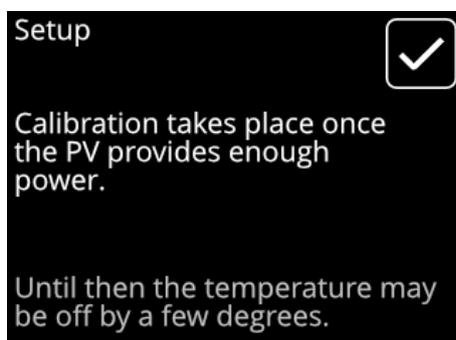


Abbildung 24: Bildschirmanzeige während der Kalibrierung.

Die Kalibrierung wird automatisch erneut durchgeführt, nachdem das Gerät zurückgesetzt wurde. Das Zurücksetzen des Gerätes wird in Kapitel 7.3.4 beschrieben.

7 Betrieb (für den Kunden)

VERBRÜHUNGSGEFAHR!

Seien Sie vorsichtig bei der Entnahme von heißem Wasser. Es besteht Verbrühungsgefahr.

WARNUNG!

Ist das Gerät nicht bedienbar, so dürfen unter keinen Umständen die Stecker gezogen werden. Es droht ein lebensgefährlicher elektrischer Schlag. Beachten Sie Kapitel 8.1 Außerbetriebnahme. Wartung und Fehlerbehebung darf ausschließlich durch einen Fachmann erfolgen.

7.1 Home-Bildschirm

Standardmäßig wird der Home-Bildschirm angezeigt (vgl. Abbildung 25).

Der Home-Bildschirm zeigt die aktuellen Speichertemperaturen, sowie die aktuell aktive Energiequelle (Netz oder PV) und die dabei beheizte Zone. Bei der Energiequelle PV wird zusätzlich die bezogene Leistung angezeigt. Abhängig davon, ob ein oder zwei Einschraubheizkörper verbaut sind, wird der passende Home-Bildschirm dargestellt.

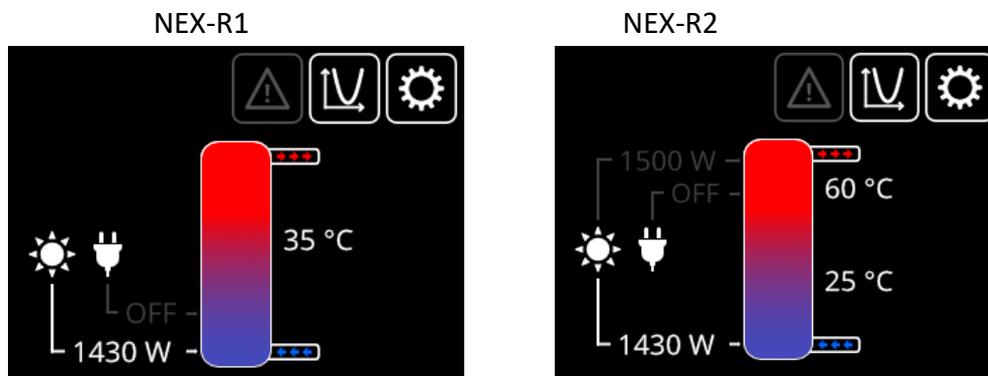


Abbildung 25: Home-Bildschirm

Auf allen anderen angezeigten Bildschirmen gelangen Sie durch Betätigen der  Schaltfläche jederzeit zurück zum Home-Bildschirm.

7.2 Energiequellen- und Temperaturverlauf

Klicken Sie im Home-Bildschirm auf die -Schaltfläche, um sich die Temperaturverläufe des Wassers und die verwendete Energiequelle (Photovoltaik oder Netz) anzeigen zu lassen. Zunächst werden alle Graphen übereinandergelagert dargestellt.

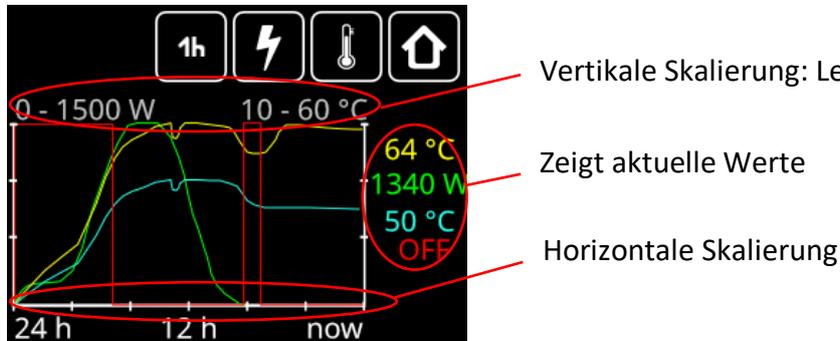


Abbildung 26: Leistungs- und Temperaturverlauf

Die Graphen werden in nachfolgenden Farben dargestellt:

- Grün: verwendete Leistung des Photovoltaikpaneels
- Rot: stellt die Nachheizung über das Netz dar
- Gelb: stellt den Verlauf der Wassertemperatur, am oberen Einschraubheizkörper gemessen, dar.
- Blau: stellt den Verlauf der Wassertemperatur, am unteren Einschraubheizkörper gemessen, dar.

Durch Betätigen verschiedener Schaltflächen lässt sich die Anzeige konfigurieren.

-  und - Schaltflächen skalieren die horizontale Achse. So werden die Graphen über eine Stunde oder über die letzten 24 Stunden aufgetragen.
- -Schaltfläche: zeigt den Temperaturverlauf des Wassers an der Position der/des Einschraubheizkörper. Graphen für die Leistung werden ausgeblendet.
- -Schaltfläche: zeigt den Verlauf der vorhandenen Leistung (PV und Netz). Der Temperaturverlauf wird ausgeblendet.

7.3 Einstellungen

Durch Betätigen der -Schaltfläche öffnet sich das Einstellungsmenü.

Innerhalb des Einstellungsmenüs lässt sich mittels der   - Schaltflächen durch mehrere Seiten navigieren.

Systeminformationen

Auf der ersten Seite des Einstellungsmenüs sind Systeminformationen wie Seriennummer (engl. Serial number), Hardwareversion (Hardware) und Firmwareversion (Firmware) aufgelistet. Zudem wird angezeigt, ob die Software einen oder zwei Einschraubheizkörper (Heaters) ansteuert. Auch wird die Laufzeit (Runtime) des Geräts angezeigt. Hier finden Sie auch einen Hinweis, wann das Legionellenprogramm (Disinfection) das nächste Mal startet.



Abbildung 27: Anzeige der Systeminformationen

7.3.1 Festlegen der maximalen Temperatur

Auf einer weiteren Seite kann die maximal erlaubte Wassertemperatur eingestellt werden (vgl. Abbildung 28).

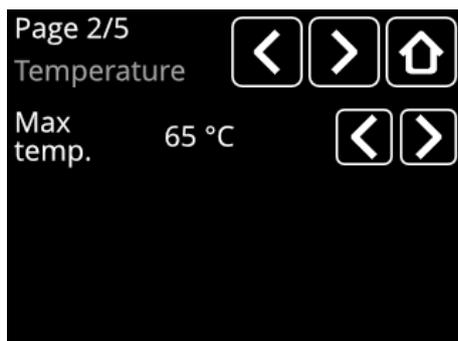


Abbildung 28: Einstellen der maximalen Temperatur

Der einstellbare Bereich geht von 45°C bis 65°C. Bei Temperaturen über 60°C kann es zu verstärkter Verkalkung der Einschraubheizkörper kommen. Die Standardeinstellung beträgt 60°C.

7.3.2 Warmwassersicherstellung

Für verschiedene Nutzertypen lassen sich unterschiedliche Einstellungen treffen. Es lässt sich einstellen, wie oft pro Tag nachgeheizt werden kann, bis zu welcher Temperatur und ab welcher PV-Leistung. Ist die maximale Anzahl an Nachheizzyklen noch nicht erreicht, die Warmwassersicherstellungstemperatur unterschritten, und die ankommende PV-Leistung zu gering, so wird über das Netz nachgeheizt.

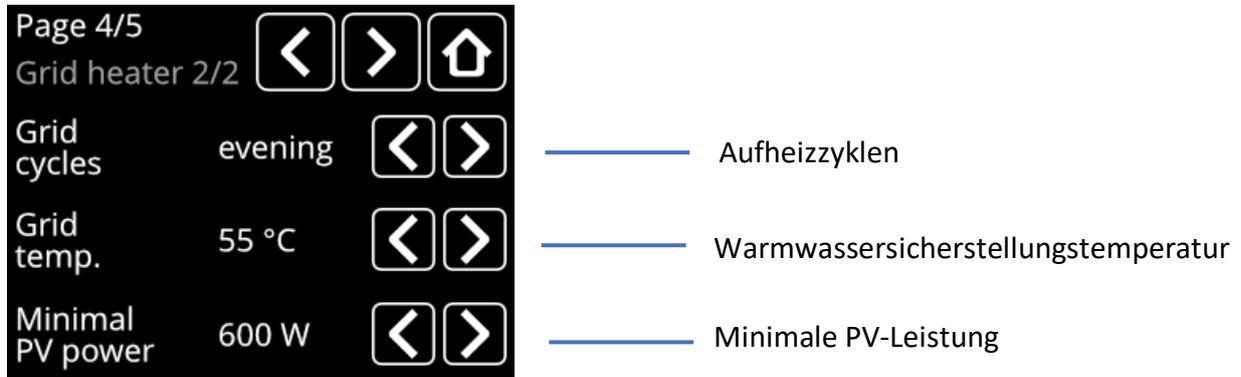


Abbildung 29: Einstellmöglichkeiten Warmwassersicherstellung

Aufheizzyklen /Grid Cycles

Es lässt sich die maximal erlaubte Anzahl an Nachheizzyklen pro Tag einstellen.

Tabelle 4: Einstellmöglichkeiten Aufheizzyklen/ Grid cycles

Einstellung	Funktion
off	Es findet keine Warmwassersicherstellung statt. Das Wasser wird nicht über das Netz erhitzt.
evening	Es wird sichergestellt, dass abends die eingestellte Warmwassersicherstellungstemperatur erreicht wird. Zu dieser Zeit findet kein nennenswerter PV-Eintrag statt. Wird daher bis zu dieser Zeit nicht die eingestellte Temperatur erreicht, so wird über das Netz nachgeheizt.
eve.+1 / eve.+2 / eve.+3	Zusätzlich zu der oben beschriebenen Sicherstellung, können weitere Aufheizzyklen freigegeben werden. Diese Zyklen bieten zusätzlichen Komfort. Die Dauer dieser Zyklen ist auf eine Stunde begrenzt. Zwischen eines jeden Zyklus muss mindestens eine Stunde vergehen.

Warmwassersicherstellungstemperatur / Grid temp.

Es lässt sich einstellen bis zu welcher Temperatur über das Netz nachgeheizt werden soll. Nach Erreichen der vorgegebenen Speichertemperatur schaltet sich die Nachheizfunktion wieder ab.

Da bei der Produktvariante NEX-R2 nicht das gesamte Speichervolumen aufgeheizt werden muss, können die Zieltemperaturen höher eingestellt werden. Da der untere Bereich des Speichers dabei nicht aktiv erhitzt wird, bleibt genügend Kapazität vorhanden, welche solarelektrisch erhitzt werden kann. Siehe hierzu nochmals die Erklärung der Zweizonenheizung im *Kapitel 4.1 Produktvarianten*.

Der Einstellbereich geht von 10° bis 65°C

10°C Wassertemperatur würden dabei lediglich sicherstellen, dass das Wasser nicht einfriert.

Minimale PV-Leistung / Minimal PV power

Die minimale PV-Leistung legt fest, welche PV-Leistung mindestens erforderlich ist, damit nicht über das Netz nachgeheizt wird. Ist diese eingestellte Leistung nicht vorhanden, so wird über Netz nachgeheizt.

Der Einstellbereich geht von 300W bis 900W.

Voreingestellte Werte

Tabelle 5 zeigt die voreingestellten Werte der verschiedenen Produktvarianten.

Tabelle 5: Voreingestellte Werte

	NEX-R1	NEX-R2
Grid cycles	evening	eve.+2
Grid temp.	45°C	55°C
Minimal PV power	300W	600W

7.3.3 Legionellenprogramm

Um Legionellen abzutöten, muss das gesamte Wasser im Tank in regelmäßigen Abständen auf mindestens 60°C erhitzt werden.

Standardmäßig ist das Legionellenprogramm aktiviert. Der Abstand zwischen den einzelnen Legionellenprogrammen kann in einem Bereich von 1 bis 14 Tage eingestellt werden (vgl. Abbildung 30). Standardmäßig läuft das Legionellenprogramm alle 7 Tage. Das Intervall startet dabei jeweils nach der letzten Hochtemperatur, über 60°C.

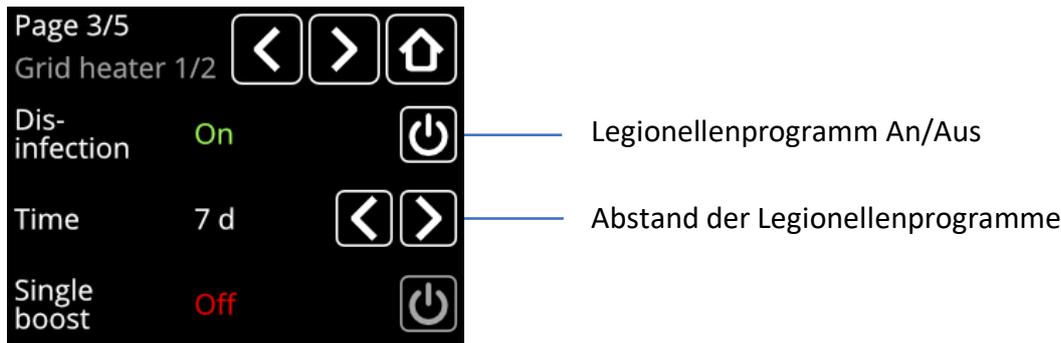


Abbildung 30: Einstellmöglichkeiten Legionellenprogramm

Der Nexol Energy Controller überprüft dies. Bei Nichterreichen einer Temperatur von mindestens 60°C nutzt er die Nachheizung über das Netz, um diese Temperatur zu erreichen.

Die Produktvariante NEX-R2 kann lediglich den oberen Bereich des Speichers über das Netz erhitzen. Dadurch, dass der obere Bereich des Speichers über das Netz erhitzt wird, ist allerdings weniger Leistung von den PV-Paneelen notwendig, um den gesamten Speicher zu erhitzen. Wird dennoch über einen längeren Zeitraum der Warmwasserspeicher nicht ausreichend erhitzt, so gibt der Nexol Energy Controller eine Warnmeldung aus.

Bei der Produktvariante NEX-R1 sitzt der für die Nachheizung vorgesehene Einschraubheizkörper möglichst tief im Speicher und kann so das gesamte Wasser in ausreichendem Maße erhitzen.

Manueller Aufheizvorgang / Single boost

Wenn gewünscht, kann der Speicher auch manuell auf 65°C aufgeheizt werden. Aktivieren sie hierzu die Single-boost-Funktion mittels der -Schaltfläche (vgl. Abbildung 31).

Nach Aktivierung wird der Status als „Active“ angezeigt.

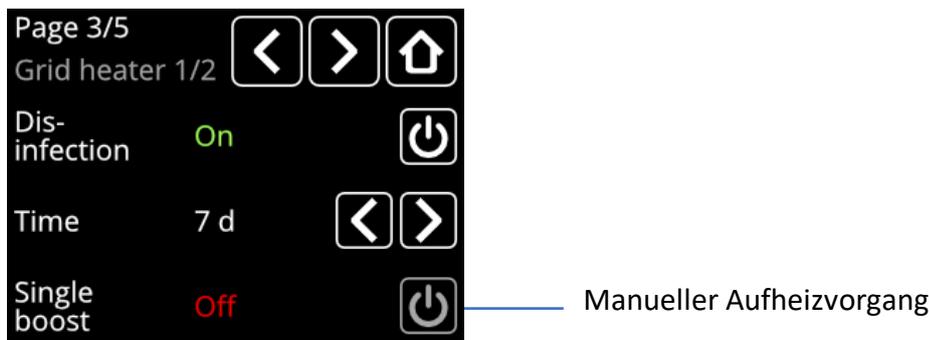


Abbildung 31: Einstellmöglichkeit manueller Aufheizvorgang / Single boost

7.3.4 Rücksetzen des Gerätes / Reset

Betätigen sie auf der entsprechenden Seite die Reset-Schaltfläche  (vgl. Abbildung 32). Sie werden um Bestätigung gebeten. Bestätigen sie dies, werden alle Einstellungen zurückgesetzt. Beachten Sie, dass dieser Schritt nicht rückgängig gemacht werden kann.

Wollen Sie das Gerät nicht zurücksetzen, verlassen Sie das Menü mit der Zurück-Schaltfläche .

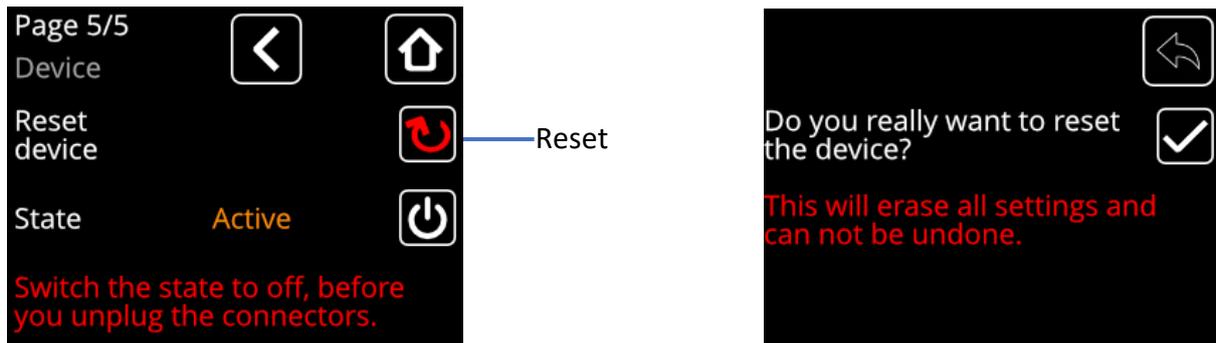


Abbildung 32: Einstellmöglichkeit Reset

8 Wartung (für den Fachmann)

WARNUNG!

Die Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Reparatur des Geräts ist nur durch geschulte und qualifizierte Installateure zu erfolgen.

Bei Fehlfunktion oder mindestens einmal pro Jahr ist die komplette Anlage auf Funktionsfähigkeit und allgemeinen Zustand hin zu überprüfen.

8.1 Außerbetriebnahme

GEFAHR!

Entfernen Sie die Stecker erst nachdem der Nexol Energy Controller keine Leistung von den PV-Modulen beziehen kann. Das heißt, dass diese lastfrei sein müssen. Ansonsten droht ein lebensgefährlicher elektrischer Schlag. Zudem kann extreme Hitze durch Entstehung eines Lichtbogens generiert werden.

Verwenden sie hierzu einen **DC-Trennschalter**, welcher die PV-Paneele unter Last vom Nexol Energy Controller elektrisch trennen kann.

Die Lastfreiheit ist vor dem Entfernen der Stecker zu prüfen.

Gehen Sie hierzu wie folgt vor. Die Reihenfolge ist dabei unbedingt einzuhalten.

1. PV-Module lastfrei schalten (Es wird keine Leistung von den PV-Modulen bezogen)
2. PV vom Nexol Energy Controller ausstecken
3. Netzanschluss des Nexol Energy Controller ausstecken
4. Lösen der Steckverbindungen zwischen Einschraubheizkörper und Nexol Energy Controller.

1. PV-Module lastfrei schalten

Es muss sichergestellt sein, dass die PV-Module keine Leistung an den Nexol Energy Controller bereitstellen. Die Verbindung zwischen PV-Modulen und dem Nexol Energy Controller muss durch einen **DC-Trennschalter** getrennt werden. Der DC-Trennschalter befindet sich zwischen den PV-Modulen und dem Nexol Energy Controller, wie in Kapitel 5.9 beschrieben.

Zusätzlich besitzt der Nexol Energy Controller einen Trenn-Modus (Status „Off“)

Dieser sorgt dafür, dass der Nexol Energy Controller keine Leistung von den PV-Modulen bezieht. Dieser sollte vorab zusätzlich aktiviert werden.

Gehen Sie in das Einstellungsmenü durch Betätigen der -Schaltfläche. Wechseln Sie zu der entsprechenden Seite (vgl. Abbildung 33) durch Betätigen der -Schaltflächen.

Durch Betätigen der -Schaltfläche lässt sich der Status des Gerätes ändern. Zur Außerbetriebnahme muss das Gerät im Status „Off“ sein (vgl. Abbildung 33).

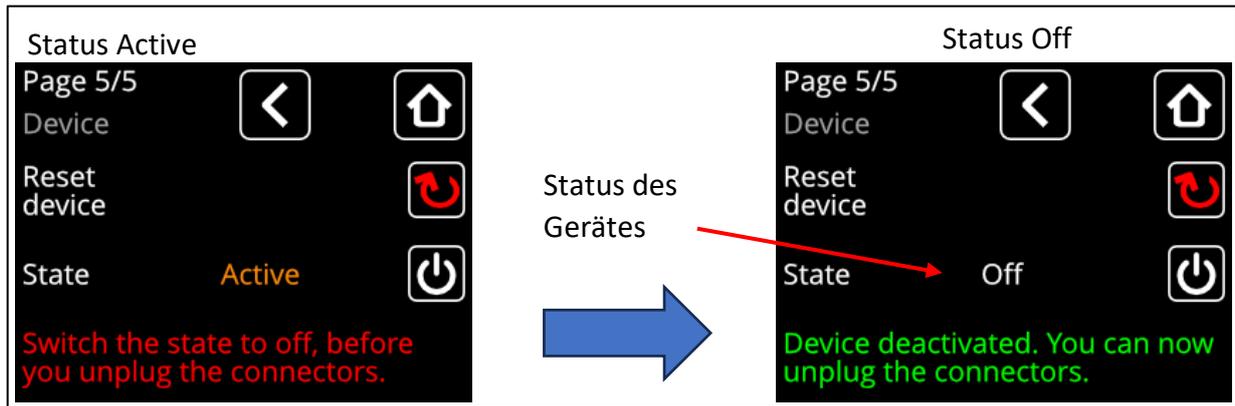


Abbildung 33: Einstellmöglichkeit Trenn-Modus zum Entfernen der Stecker

2. PV vom Nexol Energy Controller ausstecken.

GEFAHR!

Stecker erst lösen, nachdem vorheriger Schritt ausgeführt wurde.

Lösen Sie die MC4-Stecker vom Nexol Energy Controller.

3. Netzanschluss des Nexol Energy Controller ausstecken

Stecken Sie den Netzanschlussstecker aus der Steckdose.

4. Lösen der Steckverbindungen zwischen Einschraubheizkörper und Nexol Energy Controller

Die Steckverbindungen können mittels eines Schlitz-Schraubendrehers entriegelt und gelöst werden. Siehe hierzu Abbildung 34.



Abbildung 34: Lösen der Steckverbindungen zwischen Einschraubheizkörper und Nexol Energy Controller

Nachdem die Einschraubheizkörper elektrisch getrennt wurden, kann das Wasser aus dem Warmwasserspeicher entlassen werden. Beachten Sie hierzu die Hinweise aus der Betriebsanleitung ihres Warmwasserspeichers.

8.2 Einschraubheizkörper

GEFAHR!

Entfernen Sie die Stecker erst nachdem der Nexol Energy Controller keine Leistung von den PV-Modulen beziehen kann. Das heißt, dass diese lastfrei sein müssen. Ansonsten droht ein lebensgefährlicher elektrischer Schlag. Zudem kann extreme Hitze durch Entstehung eines Lichtbogens generiert werden.

Verwenden sie hierzu einen **DC-Trennschalter**, welcher die PV-Paneele unter Last vom Nexol Energy Controller elektrisch trennen kann.

Die Lastfreiheit ist vor dem Entfernen der Stecker zu prüfen.

Die Einschraubheizkörper können bei Verwendung in hartem Wasser verkalken. Verkalkung führt zu Verminderung der Lebensdauer der Einschraubheizkörper.

Es wird eine Jährliche Überprüfung der Einschraubheizkörper empfohlen. Hierzu sind diese zu demontieren und von Kalk zu befreien. Achten Sie dabei darauf, dass Sie die Oberfläche der Heizwendeln nicht verkratzen, um Korrosionsbildung zu vermeiden.

Bevor Sie die Einschraubheizkörper demontieren können, müssen diese außer Betrieb genommen werden.

Gehen Sie wie im *Kapitel 8.1 Außerbetriebnahme* beschrieben vor.

Nachdem die Einschraubheizkörper überprüft wurden, gehen Sie wie im Kapitel Installation beschreiben vor, um das Produkt wieder in Betrieb zu nehmen.

9 Fehlerbehebung (für den Fachmann)

WARNUNG!

Das Gerät kann nicht vom Kunden repariert werden. Tritt ein Fehler auf, so kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

WARNUNG!

Ist das Gerät nicht bedienbar, so dürfen unter keinen Umständen die Stecker gezogen werden. Es droht ein lebensgefährlicher elektrischer Schlag. Beachten Sie Kapitel 8.1 Außerbetriebnahme.

Unser technischer Support und Kundendienst stehen Ihnen gerne unterstützend zur Verfügung.

Nexol Photovolthermic AG
Mombacher Str. 68
55122 Mainz
Germany
E-Mail: info@nexol-ag.com

Tritt ein Fehler auf so wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Mittels der -Schaltfläche kommen Sie zurück zum Home-Bildschirm.

Muss für die Fehlerbehebung das Gerät außer Betrieb genommen werden, so beachten Sie Kapitel 8.1 Außerbetriebnahme.

Durch Betätigen der -Schaltfläche, wird der Fehler erneut angezeigt.

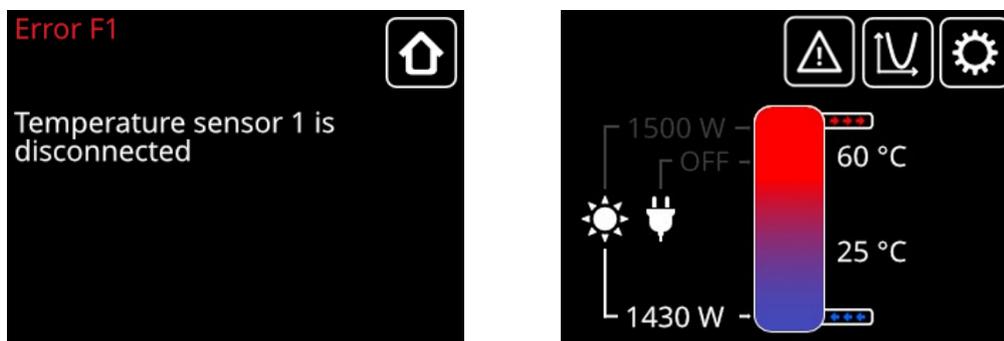



Abbildung 35: Benachrichtigung Fehlerfall

Tabelle 6: Fehlercodes und deren Bedeutung

Fehlercode	Beschreibung	Fehlerstufe
F0	Allgemeiner Fehler	Kritisch
F1	Oberer Temperatursensor defekt oder nicht angeschlossen	Kritisch
F2	Unterer Temperatursensor defekt oder nicht angeschlossen	Kritisch
F3	Temperatursensor der Platine defekt	Kritisch
F4	Solar-Spannungssensor defekt	Kritisch
F7	Eingangsstrom-Sensor defekt	Kritisch
F8	Solarspannung ist zu gering	Normal
F10	Obere Speichertemperatur ist kritisch hoch	Kritisch
F11	Untere Speichertemperatur ist kritisch hoch	Kritisch
F12	Platinen-Temperatur ist kritisch hoch	Kritisch
F13	Legionellen-Programm fehlgeschlagen	Normal
F14	Interne Versorgungsspannung fehlt	Kritisch
F15	Interne Versorgungsspannung fehlt	Kritisch

In Tabelle 6 sind die unterschiedlichen Fehlercodes aufgelistet. Bei einem kritischen Fehler deaktiviert sich das System und kann erst wieder nach Behebung des Fehlers in Betrieb genommen werden. Bei den Fehlern, die als „Normal“ eingestuft sind, läuft das System wie gewohnt weiter. Jedoch ist die Warnung zu beachten und nachzuverfolgen, weshalb dieser Fehler auftritt.

10 Umweltschutz und Entsorgung

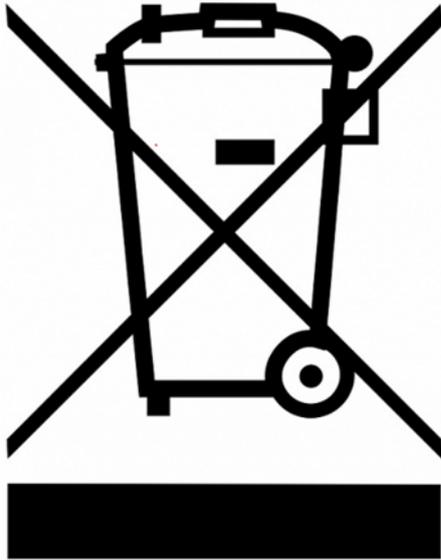

Wir arbeiten daran, nachhaltige und saubere Produkte bereitzustellen und bitten daher unsere Kunden, zum Schutz der Umwelt beizutragen.

Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß oder bewahren diese auf.

Das Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden. Es ist fach- und sachgerecht nach den örtlich geltenden Vorschriften und Gesetzen zu entsorgen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Lieferanten vor Ort.

11 EU-Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung steht auf der Homepage der Nexol Photovoltaic AG unter www.nexol-ag.com zur Verfügung.

Nexol Photovolthermic AG

Mombacher Str. 68

55122 Mainz

Germany

www.nexol-ag.com